



WDR-820A 系列微机电容器保护测控装置

技术及使用说明书

(Version 2.1)

许继集团股份有限公司

XJ GROUP CORPORATION CO., LTD.

产品说明书版本修改记录

序号	版本号	修改摘要	修改日期
1	V2.1	信号插件升级为 V3.20，增加独立的失电告警接点。	2011/04
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

我公司保留对本说明书进行修改的权利；请注意核对实际产品与说明书是否相符。

201X.XX 第 X 版印刷

WDR-820A 系列微机电容器保护测控装置

WDR-820A 是许继最新推出的 HELLO 系列产品之一，它是许继秉承数十年来在电力系统二次设备制造领域的成功经验，为用户提供的具有高品质、高性价比的保护测控一体化装置。WDR-820A 系列微机电容器保护测控装置主要适用于 66kV 及以下电压等级所装设的并联电容器的保护及测控。

H、E、L、L、O 品质是许继 HELLO 系列产品的共同特点，具体如下：

- H: 即 High, 高品质包括:
 - ◆ 高科技: 采用现场组态技术 (FCT)、可视化的软件开发技术 (VLD)。
 - ◆ 高质量: 以专业的、成熟的软硬件平台为依托, 丰富的运行经验和充分验证的原理算法为基础, 自动测试为前提, 先进的研发管理理念和研发开发管理工具为手段, 保证研发、生产、制造过程中各个环节的质量, 为用户提供高品质的产品。
- E: 即 Easy, 工作轻松包括:
 - ◆ 易使用: 人机界面友好、仿 WINDOWS 操作菜单, 具有调试向导系统和一键完成定检功能, 使现场调试、维护、定检工作变得轻松。
- L: 即 Low, 低消耗包括:
 - ◆ 低投入成本: 不同的装置共享插件, 降低了购买装置和备件储备成本。
 - ◆ 低故障率: 先进的检测技术和完善的生产质量保障体系, 使得产品的故障大大降低, 大幅度减少了被保护对象的停运时间。
- L: 即 reaLize, 实现技术包括:
 - ◆ 平台化: 软件、硬件的设计都采用平台化的思想, 使不同电压等级的保护装置可以共享硬件平台, 不同的硬件平台可以共享软件, 降低了日后硬件、软件的升级和维护工作。
 - ◆ 专业化: 不同领域的研发工作都由专业人员完成, 通过规范的接口集成不同层次、不同领域的研发成果, 让用户充分享受到高科技的产品。
 - ◆ 模块化: 对所有的功能模块分别封装成柔性继电器, 不同装置通过配置不同的柔性继电器完成该装置的功能, 能够顺速响应不同用户的个性化需求。
- O: 即 technOlogy, 专利技术包括:
 - ◆ VLD 开发技术: VLD 开发工具类似与“PLC”的开发环境, 在该环境下所有的保护逻辑都是由不同可视化的柔性继电器组成, 实现了业界用继电器保护语言开发程序的梦想。
 - ◆ 双连接器技术: 采用后插拨双连接器的技术, 强弱电彻底分离的原则, 提高了装置硬件电磁兼容能力。

感谢您使用许继电气股份有限公司的产品。为了安全、正确、高效地使用本装置, 请您务必注意以下重要提示:

- 🔧 本说明书仅适用于 WDR-820A 系列微机电容器保护测控装置。
- 🔧 如有随机资料, 请以随机资料为准。
- 🔧 为防止装置损坏, 严禁带电插拔装置各插件、触摸印制电路板上的芯片和器件。
- 🔧 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测。
- 🔧 装置如出现异常或需要维修, 请及时与本公司服务热线联系。

我公司保留对本说明书进行修改的权利; 产品与说明书不符时, 以实际产品为准, 恕不另行通知。

2007. XX 第 X 版印刷

目 录

1. 技术指标	1
1.1. 额定数据.....	1
1.2. 装置功耗.....	1
1.3. 环境条件.....	1
1.4. 抗干扰性能.....	1
1.5. 绝缘性能.....	2
1.6. 机械性能.....	2
1.7. 保护定值整定范围及误差.....	3
1.8. 测量精度.....	3
1.9. 节点容量.....	3
2. 装置硬件	4
2.1. 机箱结构.....	4
2.2. 硬件平台说明.....	4
2.3. 软件平台说明.....	5
2.4. 插件配置.....	5
2.5. 装置背面端子图.....	6
2.6. 装置辅助电源.....	11
2.7. 交流电流输入.....	11
2.8. 交流电压输入.....	11
2.9. 开入及开入电源.....	12
2.10. 中央信号输出.....	12
2.11. 位置触点.....	12
2.12. 跳合闸回路.....	13
2.13. 通信端子.....	13
2.14. 其它端子.....	13
3. 装置功能	13
3.1. 装置功能实现方式.....	13
3.2. 典型功能配置.....	14
3.3. 保护功能.....	15
3.4. 控制回路异常告警.....	19
3.5. 弹簧未储能告警.....	19
3.6. 装置故障告警.....	19
3.7. 测控功能.....	19
3.8. 辅助功能.....	19
4. 装置使用说明	22
4.1. 定值整定.....	22
4.2. 动作告警信息及说明.....	29
4.3. 人机界面说明.....	30
5. 调试及异常处理	39
5.1. 调试说明.....	39
5.2. 程序检查.....	39

5.3. 开关量输入检查	39
5.4. 继电器开出回路检查	39
5.5. 模拟量输入检查	40
5.6. 整组试验	40
5.7. 异常处理	40
6. 投运说明及注意事项	40
7. 定值整定说明	41
7.1. 电流 I、II 段保护	41
7.2. 过电压保护	42
7.3. 低电压保护	42
7.4. 不平衡电流保护	42
7.5. 不平衡电压保护	43
7.6. 零序电流保护	43
8. 通信说明	44
8.1. 保护动作信号	44
8.2. 告警信号	44
8.3. 状态信号	45
8.4. 控制	45
8.5. 遥测	45
8.6. 电度	45
8.7. 总召唤信息	46
9. 贮存及保修	46
9.1. 贮存条件	46
9.2. 保修时间	46
10. 供应成套性	46
10.1. 随同产品一起供应的文件	46
10.2. 随同产品一起供应的附件	46
11. 订货须知	46
12. 附录	47
12.1. 装置接线示意图	47
12.2. 装置操作回路原理图	52

1. 技术指标

1.1. 额定数据

- a. 额定电源电压: DC220V 或 DC110V(订货注明)
- b. 额定交流数据:
- | | |
|------|-------------------|
| 相电压 | 100/ $\sqrt{3}$ V |
| 零序电压 | 100V |
| 交流电流 | 5A 或 1A(订货注明) |
| 零序电流 | 1A |
| 额定频率 | 50Hz |
- c. 热稳定性:
- | | | |
|---------|------|-------|
| 交流电压回路: | 长期运行 | 1.2Un |
| 交流电流回路: | 长期运行 | 2In |
| | 1s | 40In |
| 零序电流回路: | 长期运行 | 2A |
| | 1s | 40A |
- d. 动稳定性:
- | | | |
|--|-----|-------|
| | 半周波 | 100In |
|--|-----|-------|

1.2. 装置功耗

- a. 交流电压回路: 每相不大于 1VA;
- b. 交流电流回路: In=5A 时每相不大于 1VA; In=1A 时每相不大于 0.5VA;
- c. 零序电流回路: 不大于 0.5VA;
- d. 保护电源回路: 正常工作时, 不大于 12W; 保护动作时, 不大于 15W。

1.3. 环境条件

- a. 环境温度:
- 工作: $-25^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ 。
- 储存: $-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, 相对湿度不大于 80%, 周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性、爆炸性气体的防雨、防雪的室内; 在极限值下不施加激励量, 装置不出现不可逆转的变化, 温度恢复后, 装置应能正常工作。
- b. 相对湿度: 最湿月的月平均最大相对湿度为 90%, 同时该月的月平均最低温度为 25°C 且表面不凝露。最高温度为 $+40^{\circ}\text{C}$ 时, 平均最大湿度不超过 50%。
- c. 大气压力: 80kPa~110kPa (相对海拔高度 2km 以下)。

1.4. 抗干扰性能

- a. 脉冲群干扰: 能承受 GB/T14598.13-1998 规定的频率为 1MHz 及 100kHz 衰减振荡波 (第一半波电压幅值共模为 2.5kV, 差模为 1kV) 脉冲群干扰试验。

- b. 快速瞬变干扰: 能承受 GB/T14598.10—1997 第四章规定的严酷等级为IV级的快速瞬变干扰试验。
- c. 辐射电磁场干扰: 能承受 GB/T14598.9—1995 第四章规定的严酷等级为III级的辐射电磁场干扰试验。
- d. 静电放电试验: 能承受 GB/T14598.14—1998 中 4.1 规定的严酷等级为III级的静电放电试验。
- e. 电磁发射试验: 能承受 GB/T14598.16—2002 中 4.1 规定的传导发射限值及 4.2 规定的辐射发射限值的电磁发射试验。
- f. 工频磁场抗扰度试验: 能承受 GB/T17626.8—1998 第 5 章规定的严酷等级为IV级的工频磁场抗扰度试验。
- g. 脉冲磁场抗扰度试验: 能承受 GB/T17626.9—1998 第 5 章规定的严酷等级为IV级的脉冲磁场抗扰度试验。
- h. 阻尼振荡磁场抗扰度试验: 能承受 GB/T17626.10—1998 第 5 章规定的严酷等级为IV级的阻尼振荡磁场抗扰度试验。
- i. 浪涌抗扰度试验: 能承受 IEC 60255-22-5:2002 第 4 章规定的严酷等级为III级浪涌抗扰度试验。
- j. 传导骚扰的抗扰度试验: 能承受 IEC 60255-22-6:2001 第 4 章规定的射频场感应的传导骚扰的抗扰度试验。
- k. 工频抗扰度试验: 能承受 IEC 60255-22-7:2003 第 4 章规定的工频抗扰度试验。

1.5. 绝缘性能

- a. 绝缘电阻: 各带电的导电电路分别对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间, 交流回路和直流回路之间, 交流电流回路和交流电压回路之间, 用开路电压为 500V 的测试仪器测试其绝缘电阻值不应小于 100M Ω 。
- b. 介质强度: 装置通信回路和 24V 等弱电输入输出端子对地能承受 50Hz、500V(有效值)的交流电压, 历时 1min 的检验无击穿或闪络现象; 其余各带电的导电电路分别对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间, 交流回路和直流回路之间, 交流电流回路和交流电压回路之间, 能承受 50Hz、2kV(有效值)的交流电压, 历时 1min 的检验无击穿或闪络现象。
- c. 冲击电压: 装置通信回路和 24V 等弱电输入输出端子对地, 能承受 1kV(峰值)的标准雷电波冲击检验; 其各带电的导电端子分别对地, 交流回路和直流回路之间, 交流电流回路和交流电压回路之间, 能承受 5kV(峰值)的标准雷电波冲击检验。

1.6. 机械性能

- a. 振动响应: 装置能承受 GB/T 11287-2000 中 4.2.1 规定的严酷等级为 I 级振动响应检验。

- b. 冲击响应：装置能承受 GB/T 14537-1993 中 4.2.1 规定的严酷等级为 I 级冲击响应检验。
- c. 振动耐久：装置能承受 GB/T 11287-2000 中 4.2.2 规定的严酷等级为 I 级振动耐久检验。
- d. 冲击耐久：装置能承受 GB/T 14537-1993 中 4.2.2 规定的严酷等级为 I 级冲击耐久检验。
- e. 碰撞：装置能承受 GB/T 14537-1993 中 4.3 规定的严酷等级为 I 级碰撞检验。

1.7. 保护定值整定范围及误差

a. 定值整定范围

交流电压：	2V~160V；
交流电流：	0.04I _n ~20I _n ；
零序电流：	0.02A~12A；
延 时：	0s~100s。

b. 定值误差

电 流： < ±2.5%或±0.01I_n。

电 压： < ±2.5%或±0.25V。

零序电流：0.02A~0.4A（含 0.4A）范围内不超过±0.01I_n，0.4A ~20A 范围内不超过±2.5%。

延时误差：

定时限在 0s~2s(含 2s) 范围内不超过±40ms，2s~100s 范围内不超过整定值的±2%；

反时限在 0s~2s(含 2s) 范围内不超过±100ms，2s 以上不超过理论值的±5%。

1.8. 测量精度

装置测量采用 32 点采样，完全满足各项测量指标。

- a. 各模拟量的测量误差不超过额定值的±0.2%；
- b. 功率测量误差不超过额定值的±0.5%；
- c. 开关量输入电压（DC220V/110V/24V），分辨率不大于 2ms；
- d. 脉冲量输入电压 24V，脉冲宽度不小于 10ms。
- e. 有功、无功电度误差不超过±1%。

1.9. 节点容量

1) 出口跳合闸触点

在电压不大于 250V，电流不大于 1A，时间常数 L/R 为 5ms±0.75ms 的直流有感负荷电路中，触点断开容量为 50W，长期允许通过电流不大于 5A。

2) 出口信号及其它触点

在电压不大于 250V，电流不大于 0.5A，时间常数 L/R 为 5ms±0.75ms 的直流有感负荷电路中，触点断开容量为 20W，长期允许通过电流不大于 3A。

2. 装置硬件

装置采用加强型单元机箱，按抗强振动、强干扰设计；确保装置安装于条件恶劣的现场时仍具备高可靠性。不论组屏或分散安装均不需加设交、直流输入抗干扰模块。面板上包括液晶显示器、信号指示器、操作键盘、调试 RS-232 通信口插头等。

2.1. 机箱结构

装置的外形尺寸如图 2-1 所示

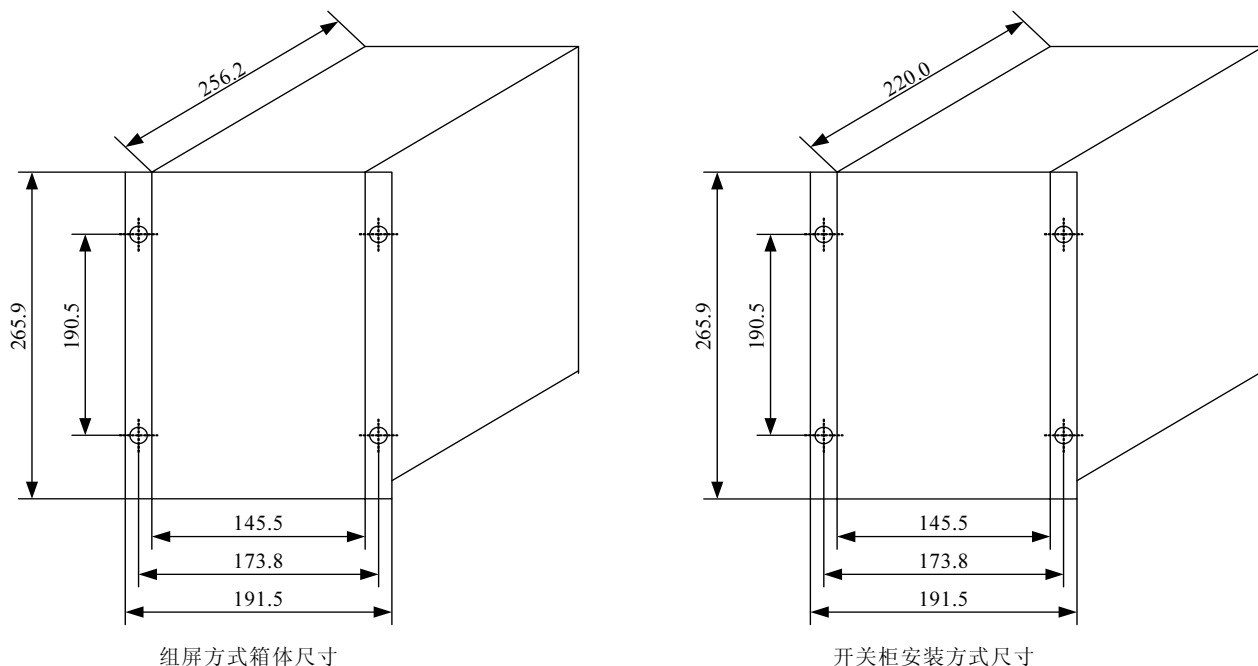


图 2-1 外形尺寸

装置的安装开孔尺寸如图 2-2 所示：

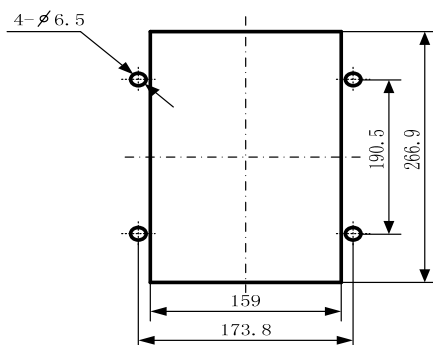


图 2-2 安装开孔尺寸

2.2. 硬件平台说明

保护装置采用许继公司新一代基于 32 位 DSP 技术的通用硬件平台。全封闭机箱，硬件电路采用后插拔式的插件结构，CPU 电路板采用 6 层板、元器件采用表面贴装技术，装置强弱电回路、开入开出回路合理布局，抗干扰能力强。

2.3. 软件平台说明

软件平台采用 ATI 公司的 RTOS 系统 Nucleus Plus, Nucleus Plus 是一个已在多个领域成功使用的实时多任务操作系统, 保证了软件系统的高度可靠性。

2.4. 插件配置

本保护装置的基本型由以下插件构成: 电源插件、交流插件、CPU 插件、信号插件以及人机对话插件。

如需采用以太网通信, 可选用本保护装置的 P 型机箱。该型号在基本型基础上增加了专用通信插件, 支持双以太网接口。

两种型号装置保护功能完全相同, 凡涉及通信插件的内容均为 P 型机箱特有, 不再特殊强调。为了能够简单区别两种型号机箱, P 型机箱的面板印字在基本型基础上增加了“/P”的字样, 使用时请注意。

装置的插件配置如图 2-3、图 2-4 所示:

4#	3#	2#	1#
信号插件	电源插件	CPU 插件	交流插件

图 2-3 基本型

4#	3#	2#	TX	1#
信号插件	电源插件	CPU 插件	通信插件	交流插件

图 2-4 P 型

2.4.1. 电源插件

由电源模块将外部提供的交、直流电源转换为保护装置工作所需电压。本模块输入直流 220V/110V(根据需要选择相应规格), 输出+5V、±15V 和+24V。+5V 电压用于装置数字器件工作, ±15V 电压用于 A/D 采样, 24V 电压输出装置, 用于装置驱动继电器使用。

2.4.2. 交流插件

交流变换部分包括电流变换器 TA 和电压变换器 TV, 用于将系统 TA、TV 的二次侧电流、电压信号转换为弱电信号, 供保护插件转换, 并起强弱电隔离作用。

WDR-821A 的交流插件有两种规格: 规格 1 为 8 个 TA 分别变换 I_a 、 I_b 、 I_c 、 I_0 、 CIA 、 CIB 、 CIC 和 I_{bp} 八个电流量, 4 个 TV 分别变换母线电压 U_a 、 U_b 、 U_c 和一个不平衡电压 U_{bp} ; 规格 2 为 8 个 TA 分别变换 I_a 、 I_b 、 I_c 、 I_0 、 CIA 、 CIB 、 CIC 和 I_{bp} 八个电流量, 7 个 TV 分别变换母线电压 U_{a1} 、 U_{b1} 、 U_{c1} , 一个不平衡电压 U_{bp} , 放电 TV 电压 U_{a2} 、 U_{b2} 、 U_{c2} ;

WDR-822A 的交流插件有 10 个 TA 分别变换 I_a 、 I_b 、 I_c 、 I_0 、 CIA 、 CIB 、 CIC 和 I_{ac} 、 I_{bc} 、 I_{cc} 十个电流量, 3 个 TV 分别变换母线电压 U_a 、 U_b 、 U_c 。

WDR-823A 的交流插件有 7 个 TA 分别变换 I_a 、 I_b 、 I_c 、 I_0 、 CIA 、 CIB 、 CIC 七个电流量, 6 个 TV 分别变换母线电压 U_a 、 U_b 、 U_c 和差电压 U_{ac} 、 U_{bc} 、 U_{cc} 。

2.4.3. CPU 插件

CPU 插件包含：微处理器 CPU、RAM、ROM、Flash Memory、A/D 转换电路、开关量输入输出回路、网络通讯电路等；此外还包括启动继电器 QDJ，用来闭锁跳闸、合闸出口，防止驱动跳闸、合闸出口的光耦击穿导致误动作。插件采用 6 层印制板和表面贴装工艺，采取了多种抗干扰措施，大大提高了抗干扰性能。高性能的微处理器 CPU 为 32 位浮点处理器，主频达 40MHz；A/D 数据输入精度达 16 位。

2.4.4. 信号插件

信号插件包括信号部分和跳合闸部分。信号部分主要包括跳闸信号继电器（TXJ）、过压信号继电器（HXJ）、失电告警继电器（SDGJ）、告警继电器（GXJ）。

跳合闸部分主要完成跳合闸及其保持、防跳、位置监视等功能。包括跳闸继电器（BTJ）、遥跳继电器（YTJ）、遥合继电器（YHJ）、跳闸保持继电器（TBJ）、合闸保持继电器（HBJ）、合后继电器（HHJ），以及反映断路器位置的跳位监视继电器（TWJ1、TWJ2）、合位监视继电器（HWJ）、防跳继电器（TBJV1）。

此外还有一个备用出口继电器 1（BYJ1）。

2.4.5. 通信插件

通信插件支持双以太网通信接口，可直接与监控后台进行网络通信。

2.4.6. 人机对话插件

人机对话插件安装于装置面板上，是装置与外界进行信息交互的主要部件，采用大屏幕液晶显示屏，全中文菜单方式显示（操作），主要功能为：键盘操作、液晶显示、信号灯指示及串行口调试。

2.5. 装置背面端子图

本保护装置的基本型与 P 型除通信插件端子外，其余端子定义相同，所以采用相同的端子编号，不再分别列出两种型号机箱的端子图。对于 P 型机箱的通信插件端子采用专门的编号方法，均以字母 T 开头。使用端子图时，请先确定机箱型号，再查看与之对应的端子。

WDR-821A 有两种规格的端子图，分别对应两种规格的交流插件。为加以区别，在后续介绍中直接采用两种规格装置所用软件版本代替装置规格。WDR-821A 标准版背面端子图中的交流插件规格为规格 1，WDR-821A 湖南版背面端子图中的交流插件规格为规格 2。

2.5.1. WDR-821A 标准版背面端子图

4#信号插件		3#电源插件			2#CPU 插件		TX 通信插件			1#交流插件 (规格 1)							
401	事故音响		301	24V+	输出	201	RXD	232 接口	T01	485+	串口 1	117	Ua	母线电压	101	Ia	保护电流
402	事故音响		302	24V 地		202	TXD		T02	485-		118	Ub		102	Ia'	
403	位置公共		303	大地	203	GND	T03		0V	119		Uc	103		Ib		
404	跳位		304	电源+	输入	204	1-485+	串口 1	T04		120	Un	104		Ib'		
405	合位		305	电源-		205	1-485-		T05	485+	串口 2	121		105	Ic		
406	信号母线					206	2-485+	T06	485-	122			106	Ic'			
407	KZHLDX		207	2-485-	T07	0V	123	Ubp	107		3I0						
408	告警信号					208		T08		124	Ubp'	108	3I0'				
409	保护跳闸					209		以太网口 1			125						
410	过压信号					210					126						
411	失电告警					211	GPS				127						
412	失电告警					212	脉冲 1				脉冲开入 24V	128					
413	跳位监视	操作回路				213	脉冲 2					129					
414	公共端					214	脉冲 3					130					
415	出口 1-1					215	脉冲 4					131					
416	出口 1-2					216	24V 地					132					

417		
418		
419		
420		
421	过压信号	瞬动接点
422	跳闸出口	操作回路
423	-KM	
424	手动合闸	
425	合位监视	
426	合闸机构	
427	手动跳闸	
428	保护跳闸	
429	跳闸机构	
430	遥控压板	
431	+KM	
432	远方/就地	

217	遥信 1	开入
218	遥信 2	
219	遥信 3	
220	遥信 4	
221	非电量 3	
222	弹簧未储能	
223	非电量 1	
224	非电量 2	
225	遥信 5	
226	低电压压板	
227	闭锁投切	
228	检修状态	
229		
230		
231		
232	开入负	

109	CIA	测量电流
110	CIA'	
111	CIB	
112	CIB'	
113	CIC	
114	CIC'	
115	Ibp	
116	Ibp'	

2.5.2. WDR-821A 湖南版背面端子图

4#信号插件		3#电源插件			2#CPU 插件			TX 通信插件			1#交流插件 (规格 2)						
401	事故音响		301	24V+	输出	201	RXD	232 接口	T01	485+	串口 1	117	Ua	母线电压	101	Ia	保护电流
402	事故音响		302	24V 地		202	TXD		T02	485-		118	Ub		102	Ia'	
403	位置公共		303	大地	203	GND	T03		0V	119		Uc	103		Ib		
404	跳位		304	电源+	输入	204	1-485+	串口 1	T04		120	Un	104		Ib'		
405	合位		305	电源-		205	1-485-		T05	485+	串口 2	121	Ubp	105	Ic		
406	信号母线					206	2-485+	T06	485-	1		122	Ubp'	106	Ic'		
407	KZHLDX		207	2-485-	T07	0V	123	Ua2	放电电压		107	3I0					
408	告警信号					208		T08			124	Ua2'	108	3I0'			
409	保护跳闸		操作回路				209		以太网口 1			125	Ub2	测量电流			
410	过压信号	210			126	Ub2'											
411	失电告警	211	GPS	127	Uc2												
412	失电告警	212	脉冲 1	脉冲开入 24V	128	Uc2'											
413	跳位监视	213	脉冲 2														
414	公共端	214	脉冲 3														
415	出口 1-1	215	脉冲 4														
416	出口 1-2	216	24V 地														
417		217	遥信 1	开入	以太网口 2			109				CIA					
418		218	遥信 2					110				CIA'					
419		219	遥信 3					111				CIB					
420		220	遥信 4					112				CIB'					
421	过压信号	221	非电量 3					113				CIC					
422	跳闸出口	222	弹簧未储能					114				CIC'					
423	-KM	223	非电量 1					115				Ibp					
424	手动合闸	224	非电量 2					116				Ibp'					
425	合位监视	225	遥信 5														
426	合闸机构	226	低电压压板														
427	手动跳闸	227	闭锁投切														
428	保护跳闸	228	检修状态														
429	跳闸机构	229															
430	遥控压板	230															
431	+KM	231															
432	远方/就地	232	开入负														

2.5.3. WDR-822A 背面端子图

4#信号插件		3#电源插件			2#CPU 插件			TX 通信插件			1#交流插件 (规格 1)						
401	事故音响		301	24V+	输出	201	RXD	232 接口	T01	485+	串口 1	121	Ua	母线电压	101	Ia	保护电流
402	事故音响		302	24V 地		202	TXD		T02	485-		122	Ub		102	Ia'	
403	位置公共		303	大地	203	GND	T03		0V	123		Uc	103		Ib		
404	跳位		304	电源+	204	1-485+	T04		124	Un	104	Ib'					
405	合位		305	电源-	输入	205	1-485-	T05	485+	串口 2	125		105	Ic			
406	信号母线			206	2-485+	T06	485-	126			106	Ic'					
407	KZHLDX					207	2-485-	T07	0V	127		107	3I0				
408	告警信号				208		T08		128		108	3I0'					
409	保护跳闸					209				129							
410	过压信号				210				130								
411	失电告警					211	GPS			131							
412	失电告警				212	脉冲 1	脉冲开入 24V			132							
413	跳位监视	操作回路			213	脉冲 2				133							
414	公共端				214	脉冲 3				134							
415	出口 1-1				215	脉冲 4				135							
416	出口 1-2				216	24V 地				136							

417		
418		
419		
420		
421	过压信号	瞬动接点
422	跳闸出口	操作回路
423	-KM	
424	手动合闸	
425	合位监视	
426	合闸机构	
427	手动跳闸	
428	保护跳闸	
429	跳闸机构	
430	遥控压板	
431	+KM	
432	远方/就地	开入

217	遥信 1	开入
218	遥信 2	
219	遥信 3	
220	遥信 4	
221	非电量 3	
222	弹簧未储能	
223	非电量 1	
224	非电量 2	
225	遥信 5	
226	低电压压板	
227	闭锁投切	
228	检修状态	
229		
230		
231		
232	开入负	


109	CIA	测量电流	
110	CIA'		
111	CIB		
112	CIB'		
113	CIC		
114	CIC'		
115	Iac		桥差电流
116	Iac'		
117	Ibc		
118	Ibc'		
119	Icc		
120	Icc'		

2.5.4. WDR-823A 背面端子图


4#信号插件		3#电源插件			2#CPU 插件			TX 通信插件			1#交流插件 (规格 1)						
401	事故音响		301	24V+	输出	201	RXD	232 接口	T01	485+	串口 1	117	Ua	母线电压	101	Ia	保护电流
402	事故音响		302	24V 地		202	TXD		T02	485-		118	Ub		102	Ia'	
403	位置公共		303	大地	203	GND	T03		0V	119		Uc	103		Ib		
404	跳位		304	电源+	输入	204	1-485+	串口 1	T04		120	Un	104	Ib'			
405	合位		305	电源-		205	1-485-		T05	485+	串口 2	121		105	Ic		
406	信号母线					206	2-485+	T06	485-	2		122		106	Ic'		
407	KZHLDX		207	2-485-	208		T07	0V	123		Uac	107	3I0				
408	告警信号					209		T08	124	Uac'	108	3I0'					
409	保护跳闸		210		211	GPS	125		Ubc	差电压	126	Ubc'					
410	过压信号	212	脉冲 1	脉冲开入 24V	213	脉冲 2	127	Ucc	128		Ucc'						
411	失电告警	214	脉冲 3		215	脉冲 4	129		以太网口 1		130						
412	失电告警	216	24V 地		131		132										
413	跳位监视	操作回路															
414	公共端																
415	出口 1-1																
416	出口 1-2																

417		
418		
419		
420		
421	过压信号	瞬动接点
422	跳闸出口	操作回路
423	-KM	
424	手动合闸	
425	合位监视	
426	合闸机构	
427	手动跳闸	
428	保护跳闸	
429	跳闸机构	
430	遥控压板	
431	+KM	
432	远方/就地	

217	遥信 1	开入
218	遥信 2	
219	遥信 3	
220	遥信 4	
221	非电量 3	
222	弹簧未储能	
223	非电量 1	
224	非电量 2	
225	遥信 5	
226	低电压压板	
227	闭锁投切	
228	检修状态	
229		
230		
231		
232	开入负	



以太网口 1



以太网口 2

109	CIA	测量电流
110	CIA'	
111	CIB	
112	CIB'	
113	CIC	
114	CIC'	
115		
116		

2.6. 装置辅助电源

N304、N305 为保护装置直流电源输入端，接入 220V（110V）直流。N304 接正极性端，N305 接负极性端；

N303 为装置屏蔽接地端子；

N301 为 24V+，N302 为 24V 地。

2.7. 交流电流输入

◆ WDR-821A 装置：

N101、N102，N103、N104、N105、N106 分别为 A 相、B 相、C 相保护电流输入，其中 N101、N103、N105 为极性端；

N107、N108 为零序电流输入，N107 为极性端；

N115、N116 为不平衡电流输入，N115 为极性端；

N109、N110、N111、N112、N113、N114 分别为 A 相、B 相、C 相测量电流输入，其中 N109、N111、N113 为极性端；

◆ WDR-822A 装置：

N101、N102，N103、N104、N105、N106 分别为 A 相、B 相、C 相保护电流输入，其中 N101、N103、N105 为极性端；

N107、N108 为零序电流输入，N107 为极性端；

N115、N116、N117、N118、N119、N120 分别为三相桥差电流输入，其中 N115、N117、N119 为极性端；

N109、N110、N111、N112、N113、N114 分别为 A 相、B 相、C 相测量电流输入，其中 N109、N111、N113 为极性端；

◆ WDR-823A 装置：

N101、N102，N103、N104、N105、N106 分别为 A 相、B 相、C 相保护电流输入，其中 N101、N103、N105 为极性端；

N107、N108 为零序电流输入，N107 为极性端；

N109、N110、N111、N112、N113、N114 分别为 A 相、B 相、C 相测量电流输入，其中 N109、N111、N113 为极性端；

2.8. 交流电压输入

◆ WDR-821A 装置：

对于 WDR-821A 标准版：

N117、N118、N119、N120 分别为母线 A、B、C、N 电压输入；

N123、N124 为不平衡电压输入；

对于 WDR-821A 湖南版：

N117、N118、N119、N120 分别为母线 A、B、C、N 电压输入；

N121、N122 为不平衡电压输入；

N123、N124、N125、N126、N127、N128 分别为放电 TV 的 A、B、C 电压输入，其中 N123、N125、N127 为极性端；

◆ WDR-822A 装置：

N121、N122、N123、N124 分别为 A、B、C、N 电压输入；

◆ WDR-823A 装置：

N117、N118、N119、N120 分别为 A、B、C、N 电压输入；

N123、N124、N125、N126、N127、N128 分别三相电压输入，其中 N123、N125、N127 为极性端；

2.9. 开入及开入电源

装置共 32 路开入。其中 16 路输入为内部接线。装置的跳位、合位开入已在装置内部接线；

N211 为 GPS 对时开入端子（DC24V）；

N212、N213、N214、N215 分别为脉冲 1~4 输入端子（DC24V）；

N216 为 24V 开入的负公共端；

N228 为检修状态开入端子，当检修状态投入，通讯规约选用 103 规约时，装置将屏蔽除检修状态外的所有上送报文（DC220V/110V）；

N217、N218、N219、N220 为遥信开入（DC220V/110V）；

N221 为非电量 3 开入接点（DC220V/110V）；

N222 弹簧未储能开入端子（DC220V/110V）；

N223 为非电量 1 开入接点（DC220V/110V）；

N224 为非电量 2 开入接点（DC220V/110V）；

N225 为遥信开入（DC220V/110V）；

N226 为低电压保护硬压板（DC220V/110V）；

N227 为闭锁投切开入端子（DC220V/110V）；

N232 为 N217~N228 开入端子的负公共端（DC220V/110V）。

2.10. 中央信号输出

N401、N402 为事故音响输出端子；

N406 为中央信号输出公共端，接+XM；

N407、N408、N409、N410 分别为 KZHLDX（控制回路断线）、告警信号、保护跳闸、过电压告警；

N411、N412 为失电告警；

N421 为过电压告警（瞬动接点）。

2.11. 位置触点

N403 为位置公共端；

N404、N405 为跳位、合位。

2.12. 跳合闸回路

N422 为跳闸出口输出端子；

N424、N427 分别为手动合闸、手动跳闸输入端子；

N413 为跳位监视输入端子；

N426、N429 分别接断路器合闸线圈、断路器跳闸线圈；

N425 为合位监视；

N428 为其它保护跳闸入口；

N423 接-KM (-220V 或-110V)；

N430 为遥控压板；

N431 为+KM；

N432 为远方/就地开入，接遥控电源正。

2.13. 通信端子

基本型机箱的通信端子均位于 CPU 插件，P 型机箱的通信端子分为两部分，分别位于 CPU 插件和通信插件。

2.13.1. CPU 插件

RS-232: N201、N202、N203 分别为 RXD、TXD、GND，可以单装置打印（通讯规约需设置为打印规约）；

RS-485 网络通信 1: N204、N205 分别为 485+、485-（可用以网络共享打印，也可用以连变电站自动化系统主站）；

RS-485 网络通信 2: N206、N207 分别为 485+、485-（可用以网络共享打印，也可用以连变电站自动化系统主站）；

2.13.2. 通信插件

RS-485 通信输入 1: T01、T02、T03 分别为 485+、485-、0V（T03 可不接）；

RS-485 通信输入 2: T05、T06、T07 分别为 485+、485-、0V（T07 可不接）；

两路 RS-485 通信输入均可同时控制两个以太网口。当需要使用以太网接口时，将 CPU 插件上的 RS-485 网络通信口线与通信插件 RS-485 通信输入的同名端子短接；

2.14. 其它端子

N301、N302 为装置 24V 电源输出的正、负端；

N414、N415、N416 为备用出口 1 输出端子（其中 N414 为公共端，N415 为常开节点

N416 为常闭接点）；

3. 装置功能

3.1. 装置功能实现方式

装置中的保护功能、出口、主接线、参数等可在线配置。保护功能模块化，形成保护功能的标准模板库。根据工程需要，将广泛应用的几种功能配置设计为典型功能配置，并给出典型功能配置文件。工程应用时可以直接选用这些典型功能配置，或在这些典型功能配置基础上定制工程特定的功能配置。用配置工具可以实现装置的工程配置定制。装置功能实现方式示意图如图所示：

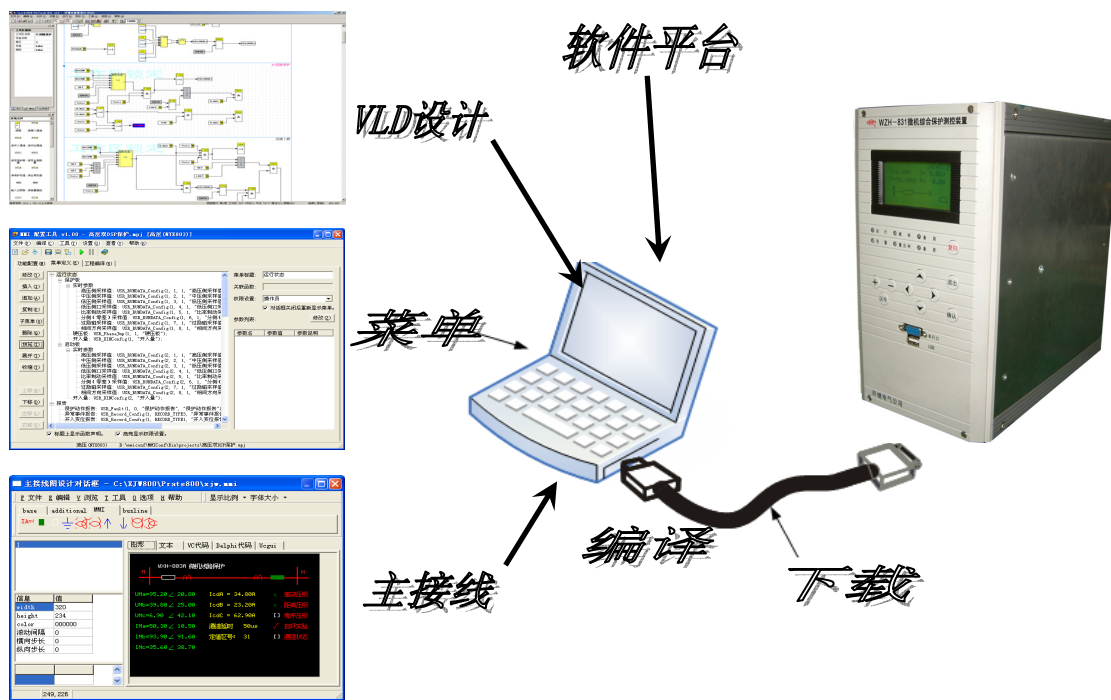


图 3-1：装置功能实现方式示意图

3.2. 典型功能配置

表 3-1 典型功能配置

	功能名称	WDR-821A	WDR-822A	WDR-823A
保护功能	三段过流保护	√	√	√
	反时限过流保护	√	√	√
	过电压保护	√注	√	√
	低电压保护	√	√	√
	不平衡电流保护	√		
	不平衡电压保护	√		
	桥差电流保护		√	
	差电压保护			√
	零序过流保护/小电流接地选线	√	√	√
	TV 异常告警	√	√	√
	3 路非电量保护	√	√	√
	控制回路异常告警	√	√	√
	弹簧未储能告警	√	√	√
	闭锁投切	√	√	√
测控功能	遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信	√	√	√
	正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合	√	√	√
	P、Q、IA、(IB)、IC、Ua、Ub、Uc、f、COS ϕ、UAB、UBC、UCA 等模拟量的遥测	√	√	√
	4 路脉冲输入	√	√	√

注：标准版过电压保护电压取自母线，湖南版过电压保护电压取自放电 TV

3.3. 保护功能

3.3.1. 三段过流保护

装置设三段过流保护，各段电流及时间定值独立整定，可通过各自的投退控制字对这三段保护分别进行投退。过流保护原理框图如图 3-2。

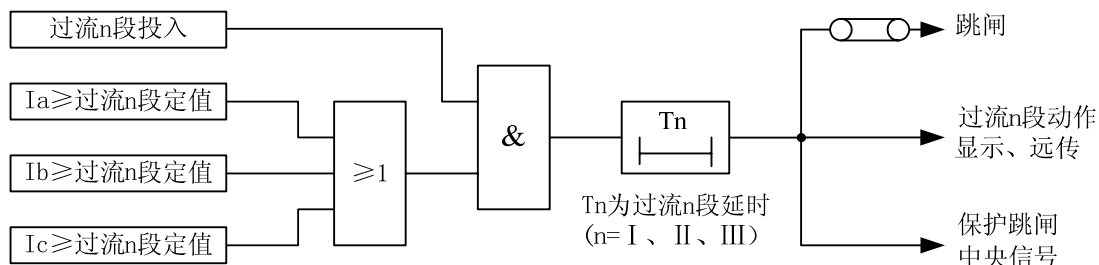


图 3-2: 三段过流保护原理框图

3.3.2. 反时限过流保护

反时限过流可通过反时限方式控制字选择反时限延时方式。根据国际电工委员会(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1996)的规定，一般采用下列三个标准特性方程，分别对应延时方式的 1~3。

反时限特性方程如下：

$$\text{一般反时限: } t = \frac{0.14}{(I/I_p)^{0.02} - 1} t_p \quad (1)$$

$$\text{非常反时限: } t = \frac{13.5}{(I/I_p) - 1} t_p \quad (2)$$

$$\text{极端反时限: } t = \frac{80}{(I/I_p)^2 - 1} t_p \quad (3)$$

上式中， I_p 为电流基准值，取反时限过流启动电流 I_{fs} ； t_p 为时间常数，取反时限过流时间常数 T_{fs} ，范围为 0.05s~10s。反时限过流保护原理框图如图 3-3 所示。

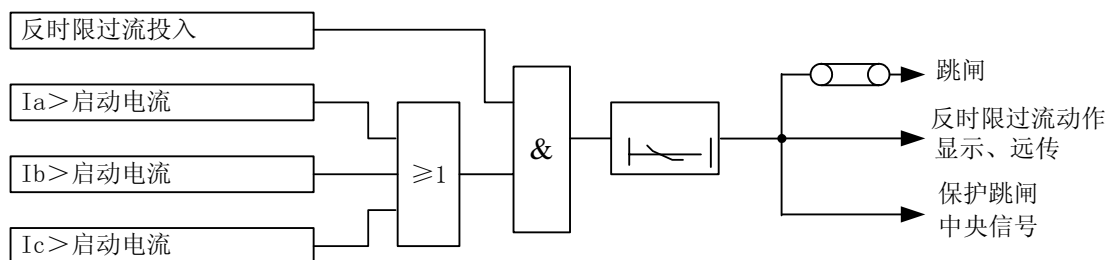


图 3-3 反时限过流保护原理框图

3.3.3. 过电压保护

过电压保护可选择动作于跳闸或告警。过电压保护经跳位无流闭锁，原理框图如图 3-4。

对于 WDR-821A 湖南版，过电压保护的电压取自放电 TV 电压，其余版本均取自母线电压。

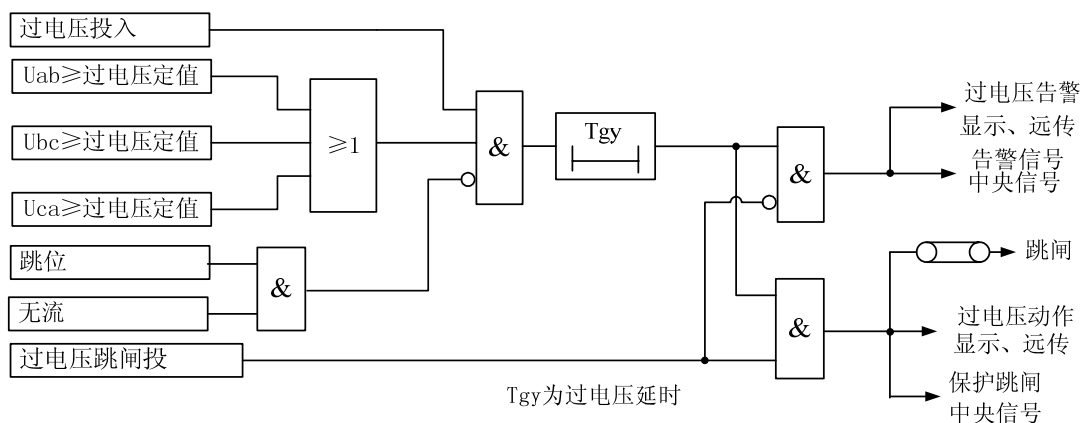


图 3-4 过电压保护原理框图

3.3.4. 低电压保护

为防止系统故障后线路断开引起电容器组失去电源, 而线路重合又使母线带电, 使电容器组因电压累积而过电压损坏, 设置低电压保护。为避免 TV 断线引起低电压误动, 保护设有流闭锁条件 (该闭锁条件可投退)。低电压保护设有硬压板控制投退, 原理框图如图 3-5。

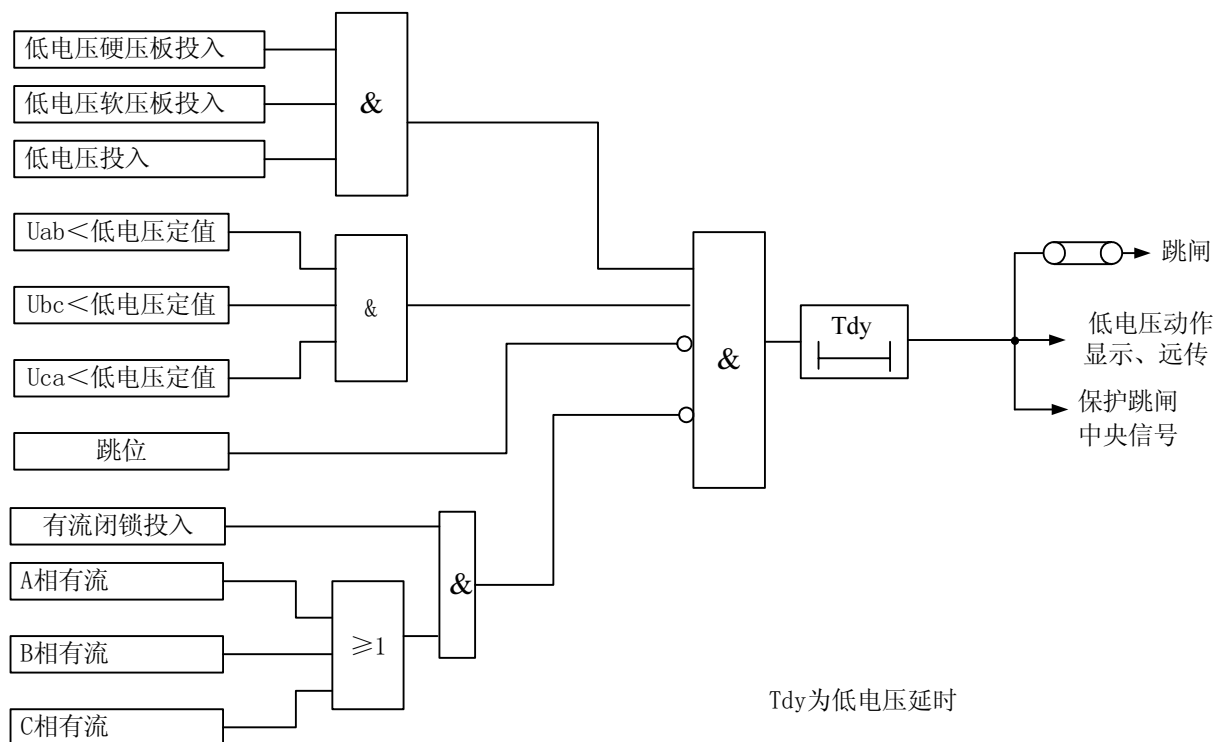


图 3-5 低电压保护原理框图

3.3.5. 不平衡电流保护(WDR-821A)

不平衡电流保护主要反映电容器组内部故障。不平衡电流保护原理框图如图 3-6。

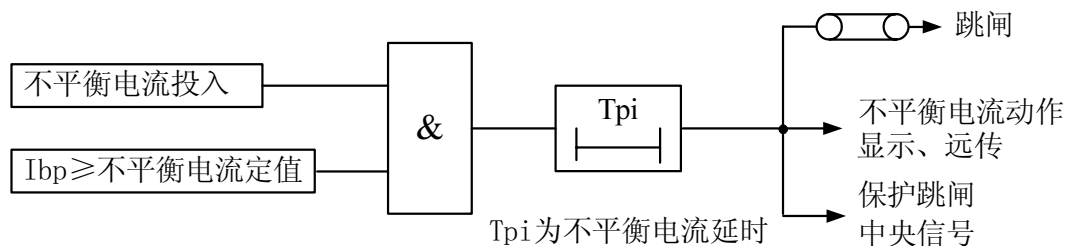


图 3-6 不平衡电流保护原理框图

3.3.6. 不平衡电压保护(WDR-821A)

不平衡电压保护主要反映电容器组内部故障。不平衡电压保护原理框图如图 3-7。

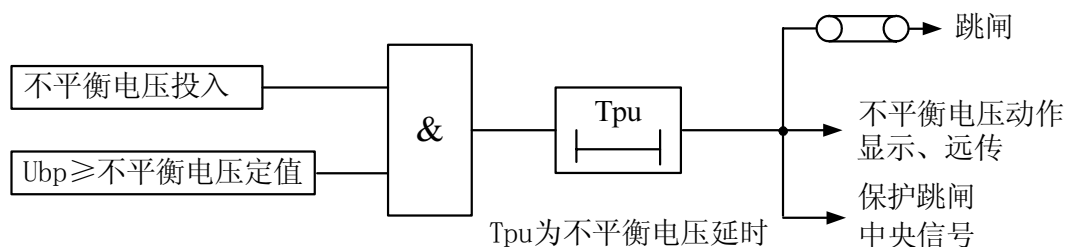


图 3-7 不平衡电压保护原理框图

3.3.7. 桥差电流保护(WDR-822A)

桥差电流保护主要反映电容器组中的电容器内部短路击穿故障。桥差电流保护原理框图如图 3-8。

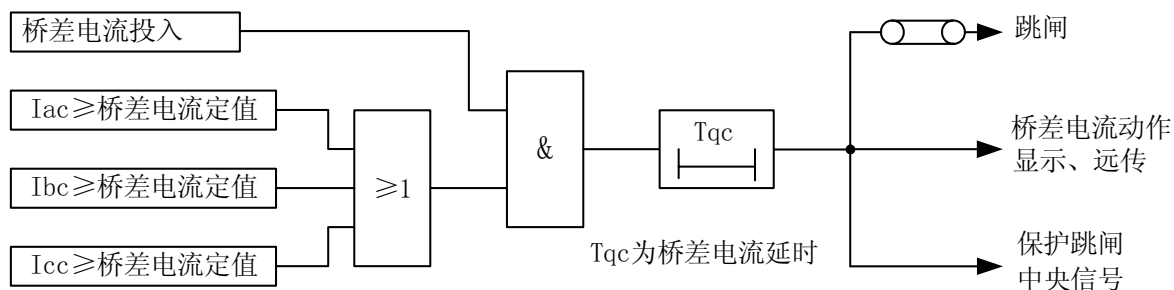


图 3-8 桥差电流保护原理框图

3.3.8. 差电压保护(WDR-823A)

差电压保护主要反映电容器组中的电容器内部击穿故障。差电压保护原理框图如图 3-9。

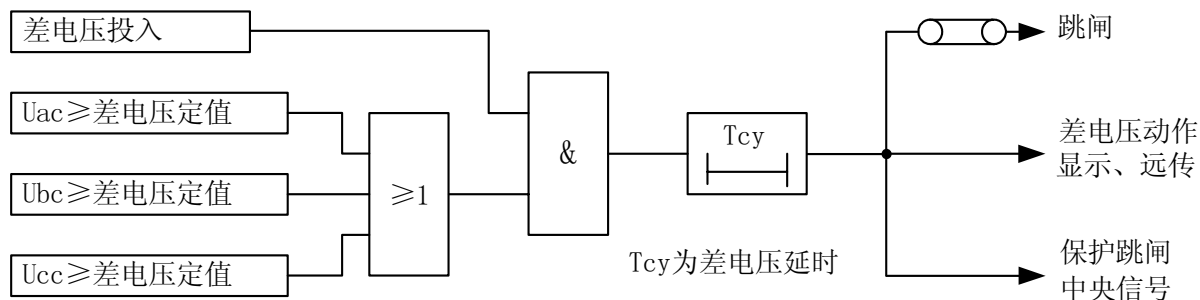


图 3-9 差电压保护原理框图

3.3.9. 零序过流保护/小电流接地选线

装置应用于不接地或小接地电流系统，在系统中发生接地故障时，其接地故障点零序电流基本为电容电流，且幅值很小，用零序过流继电器来保护接地故障很难保证其选择性。在本装置中接地保护实现时，由于各装置通过网络互联，信息可以共享，故采用上位机比较同一母线上各线路零序电流基波和方向的方法来判断接地线路。

在经小电阻接地系统中，接地零序电流相对较大，可以采用直接跳闸方法。装置设一段零序过流保护（“零序过流跳闸”控制字整定为“0”时只告警，整定为“1”时跳闸）。

在某些不接地系统中，电缆出线较多，电容电流较大，也可采用零序过流继电器直接跳闸方式。零序过流保护原理框图如图 3-10。

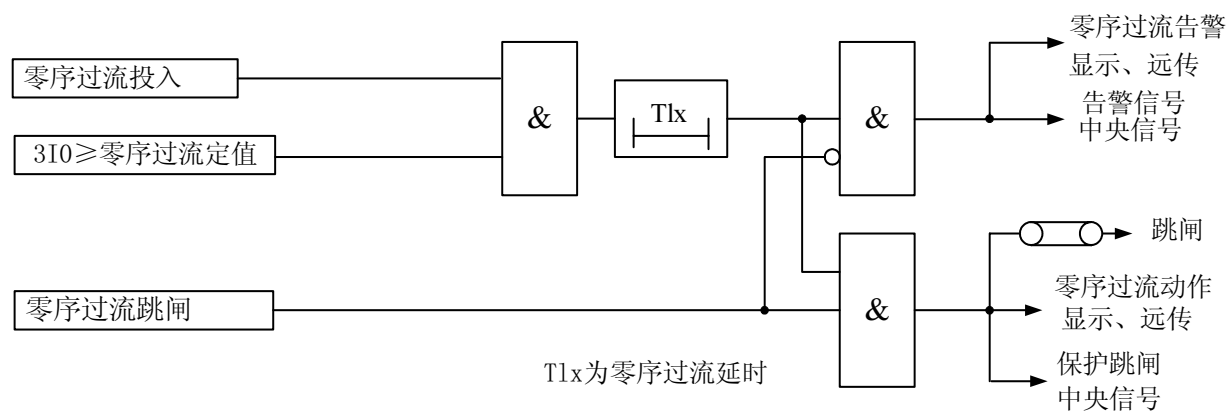


图 3-10 零序过流保护原理框图

3.3.10. TV 异常告警

TV 异常后发告警信号。TV 异常检测通过控制字进行投退。当过流保护启动时，闭锁 TV 异常检测。控制字投入，满足以下任一条件，10s 后报 TV 异常。

- a. U_1 小于 30V 且合位或有流；
- b. U_2 大于 6V；

不满足以上情况，10s 后 TV 异常返回。原理框图如图 3-11 所示。

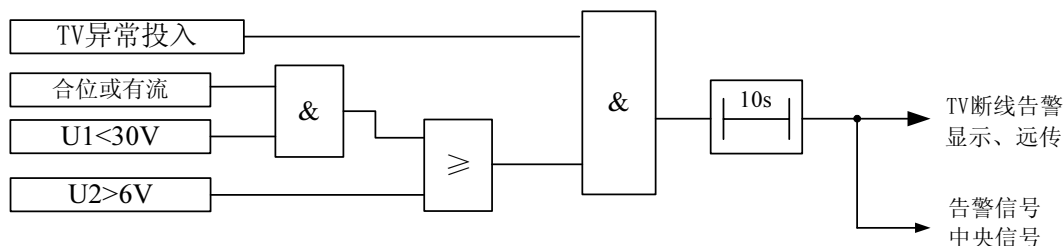


图 3-11 母线 TV 异常告警原理框图

3.3.11. 非电量保护

装置设有三路非电量保护，均可由控制字投退，出口时间可以整定。非电量可以通过控制字选择动作于跳闸或告警。原理框图如图 3-12 所示。

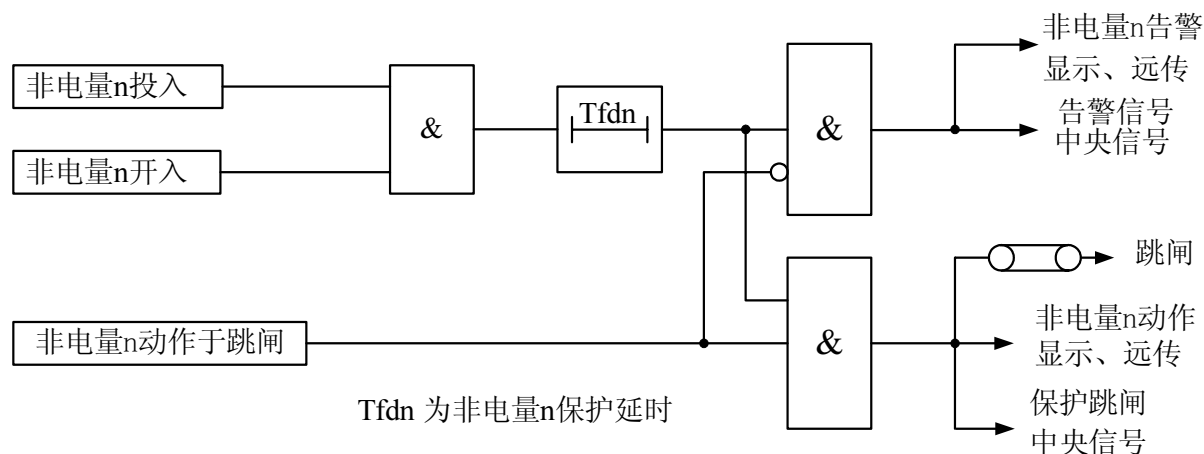


图 3-12 非电量保护原理框图

3.3.12. 闭锁投切

装置设置了闭锁投切开入。当装置检测到闭锁投切开入或保护跳闸(过电压和低电压保护跳闸除外),则启动闭锁投切出口(可以通过出口设置配置在备用出口)。闭锁投切出口在复归后返回。

3.4. 控制回路异常告警

装置采集断路器的跳位和合位,当电源正常、断路器位置辅助接点正常时,必然有一个跳位或合位,否则,经 2s 延时报“控制回路异常”告警信号,但不闭锁保护。

3.5. 弹簧未储能告警

装置设有弹簧未储能开入,为适应不同弹簧机构储能延时的情况带有延时定值,装置收到开入后经延时报弹簧未储能告警信号,同时闭锁遥控合闸。

3.6. 装置故障告警

保护装置的硬件发生故障(包括定值出错,定值区号出错,开出回路出错,A/D 出错,EEPROM 出错),装置的 LCD 可以显示故障信息,并闭锁保护的开出回路,同时发中央信号。

3.7. 测控功能

遥测:装置的测量回路有独立的交流输入接仪表 TA,与保护回路的交流输入分开。测量 IA、(IB)、IC、P、Q、 $\cos \phi$ 等,测量电流有两相(IA、IC)或三相(IA、IB、IC)可选;

遥信:各种保护动作信号及断路器位置遥信、开入遥信等;

遥控:远方控制跳、合闸,压板投退、修改定值等;

遥脉:累计电度表的脉冲。

3.8. 辅助功能

3.8.1. 录波

装置记录保护跳闸前 2 周波,跳闸后 3 周波的采样数据,保护跳闸后上送变电站自动化主站,或者由独立的故障分析软件,分析故障和装置的跳闸行为。工程师站录波通道信息地址设置:模拟量从 1 开始依次加 1;开入、开出量从 201 开始依次加 1。

WDR-821A 录波数据如表 3-2、表 3-3 和表 3-4 所示:

表 3-2 WDR-821A 标准版模拟量录波数据

录波模拟量	信 号	ACC
1	Ia	1
2	Ib	2
3	Ic	3
4	3I0	4
5	Ibp	5
6	Ua	6
7	Ub	7
8	Uc	8
9	Ubp	9

表 3-3 WDR-821A 湖南版模拟量录波数据

录波模拟量	信 号	ACC
1	Ia	1
2	Ib	2
3	Ic	3
4	3I0	4
5	Ibp	5
6	Ua	6
7	Ub	7
8	Uc	8
9	Ubp	9
10	Ua2	10
11	Ub2	11
12	Uc2	12

表 3-4 WDR-821A 开关量录波数据

录波 开关量	信 号	INF	FUN
1	合位监视	201	255
2	跳位监视	202	255
3	过流 I 段动作	203	255
4	过流 II 段动作	204	255
5	过流 III 段动作	205	255
6	反时限过流动作	206	255
7	过电压动作	207	255
8	低电压动作	208	255
9	不平衡电压动作	209	255
10	不平衡电流动作	210	255
11	零序过流动作	214	255
12	非电量 1 动作	215	255
13	非电量 2 动作	216	255
14	非电量 3 动作	217	255

WDR-822A 录波数据如表 3-5 和表 3-6 所示：

表 3-5 WDR-822A 模拟量录波数据

录波模拟量	信 号	ACC
1	Ia	1
2	Ib	2
3	Ic	3
4	3I0	4
5	Iac	5
6	Ibc	6
7	Icc	7
8	Ua	8
9	Ub	9
10	Uc	10

表 3-6 WDR-822A 开关量录波数据

录波 开关量	信 号	INF	FUN
1	合位监视	201	255
2	跳位监视	202	255
3	过流 I 段动作	203	255
4	过流 II 段动作	204	255
5	过流 III 段动作	205	255
6	反时限过流动作	206	255
7	过电压动作	207	255
8	低电压动作	208	255
9	桥差电流动作	209	255
10	零序过流动作	214	255
11	非电量 1 动作	215	255
12	非电量 2 动作	216	255
13	非电量 3 动作	217	255

WDR-823A 录波数据如表 3-7 和表 3-8 所示：

表 3-7 WDR-823A 模拟量录波数据

录波模拟量	信 号	ACC
1	Ia	1
2	Ib	2
3	Ic	3
4	3I0	4
5	Ua	5
6	Ub	6
7	Uc	7
8	Uac	8
9	Ubc	9

10	Ucc	10
----	-----	----

表 3-6 WDR-823A 开关量录波数据

录波 开关量	信 号	INF	FUN
1	合位监视	201	255
2	跳位监视	202	255
3	过流 I 段动作	203	255
4	过流 II 段动作	204	255
5	过流 III 段动作	205	255
6	反时限过流动作	206	255
7	过电压动作	207	255
8	低电压动作	208	255
9	差电压动作	213	255
10	零序过流动作	214	255
11	非电量 1 动作	215	255
12	非电量 2 动作	216	255
13	非电量 3 动作	217	255

3.8.2. GPS 对时

装置通过与变电站自动化主站通信,得到年月日时分秒的信息,并配置一个 GPS 对时开入,连接到站内 GPS 接收器的秒脉冲输出,实现毫秒的对时,对时精度小于 1ms。

3.8.3. 打印功能

可以通过装置的 RS-232 接口进行打印(通讯规约需设置为打印规约,波特率及奇偶校验位需与打印机配置相同),也可配置网络共享打印机,使用装置 RS-485 接口(通讯规约需设置为打印规约,通讯校验为偶校验,波特率为 9600bps),可打印定值及动作报告、自检报告、开入量变化、录波等;如果两个 RS-485 口配置为双网,可连接到变电站自动化系统,通过主站打印。

注:同一时间只能选择一种打印方式。

3.8.4. 网络通信

装置具有双 RS-485 通信接口,可以直接与微机监控或保护管理机通信,规约采用 DL/T667-1999 (IEC-60870-5-103)。网络通信波特率可设置:4800,9600,19200,38400;网络通信可设置:无校验,偶校验,奇校验。

注:与许继 8000 系统连接,通讯规约应设置为 103,通讯校验为偶校验,波特率为 9600bps。

4. 装置使用说明

4.1. 定值整定

装置可存储 8 套定值,对应的定值区号为 0~7。整定时对相关的控制字、电流、电压及时限定值进行整定。

4.1.1. WDR-821A

4.1.1.1. 投退控制字

表 4-1 投退控制字定义

序号	名称	范围	代号	说明	说明
1	投退控制字	0X0000 ~ 0XFFFF	TTKZ	每位对应一个控制,每位的定义参见表 4-2	

表 4-2 投退控制字位定义

位序号	定值名称	定值范围	说明	备注
0	过流 I 段投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
1	过流 II 段投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
2	过流 III 段投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
3	反时限过流投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
4	过电压投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
5	低电压投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
6	不平衡电流投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
7	不平衡电压投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
8	零序过流投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
9	非电量 1 投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
10	非电量 2 投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
11	非电量 3 投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
12	闭锁投切投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
13	TV 异常投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退

4.1.1.2. 功能控制字

表 4-3 功能控制字定义

序号	名称	范围	代号	说明	说明
1	功能控制字	0X0000 ~ 0XFFFF	GNKZ	每位对应一个控制,每位的定义参见表 4-3	

表 4-4 功能控制字位定义

位序号	名称	代号	范围	步长	说明	备注
0	控制回路检测投	KZHLDX	0~1	1	1: 投入 0: 退出	
1	过电压跳闸	GYTZ	0~1	1	1: 跳闸 0: 告警	
2	低压有流闭锁投	DYYL	0~1	1	1: 投入 0: 退出	
3	零序过流跳闸	LLTZ	0~1	1	1: 跳闸 0: 告警	
4	非电量 1 跳闸	FDL1TZ	0~1	1	1: 跳闸 0: 告警	

5	非电量 2 跳闸	FDL2TZ	0~1	1	1: 跳闸 0: 告警	
6	非电量 3 跳闸	FDL3TZ	0~1	1	1: 跳闸 0: 告警	

4.1.1.3. 保护定值

表 4-5 保护定值

序号	名称	代号	范围	步长	说明	备注
1	过流 I 段定值	Idz1	0.4In~20In	0.01A		过流保护 用
2	过流 I 段延时	Tdz1	0s~100s	0.01s		
3	过流 II 段定值	Idz2	0.1In~20In	0.01A		
4	过流 II 段延时	Tdz2	0.1s~100s	0.01s		
5	过流 III 段定值	Idz3	0.1In~20In	0.01A		
6	过流 III 段延时	Tdz3	0.1s~100s	0.01s		
7	反时限基准值	Ifsx	0.1In~3In	0.01A		
8	反时限时间常数	Tfsx	0.05s~10s	0.01s		
9	反时限曲线类型	FQX	0~2	1	0: 一般反 时限 1: 非常反 时限 2: 极端反 时限	
10	过电压定值	Ugy	100V~160V	0.01V		过电压保 护用
11	过电压延时	Tgy	0.1s~100s	0.01s		
12	低电压定值	Udy	2V~90V	0.01V		低电压保 护用
13	低电压延时	Tdy	0.1s~100s	0.01s		
14	不平衡电流定值	Ipidz	0.04In~20In	0.01A		不平衡电 流用
15	不平衡电流时限	Tpi	0s~100s	0.01s		
16	不平衡电压定值	Upudz,	2V~120V	0.01V		不平衡电 压用
17	不平衡电压时限	Tpu	0s~100s	0.01s		
18	零序过流定值	I0dz	0.02A~20A	0.01A		零序过流 保护用
19	零序过流延时	T0dz	0.1s~100s	0.01s		
20	非电量 1 延时	Tfdl1	0s~100s	0.01s		非电量用
21	非电量 2 延时	Tfdl2	0s~100s	0.01s		
22	非电量 3 延时	Tfdl3	0s~100s	0.01s		
23	弹簧未储能延时	Tthwcn	1s~100s	0.01s		弹簧未储 能告警用

4.1.1.4. 测控定值

表 4-6 测控定值

序号	名称	代号	范围	步长	说明	备注
1	两表法测量	23BF	2~3	1		

4.1.1.5. 软压板

表 4-7 软压板明细表

序号	名称	范围	说明
1	低电压软压板	0~1	0: 退出 1: 投入

4.1.1.6. 硬压板

表 4-8 硬压板明细表

序号	名称
1	检修硬压板
2	低电压硬压板

4.1.2. WDR-822A

4.1.2.1. 投退控制字

表 4-9 投退控制字定义

序号	名称	范围	代号	说明	说明
1	投退控制字	0X0000 ~ 0XFFFF	TTKZ	每位对应一个控制,每位的定义参见表 4-10	

表 4-10 投退控制字位定义

位序号	定值名称	定值范围	说明	备注
0	过流 I 段投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
1	过流 II 段投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
2	过流 III 段投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
3	反时限过流投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
4	过电压投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
5	低电压投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
6	桥差电流投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
7	零序过流投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
8	非电量 1 投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
9	非电量 2 投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
10	非电量 3 投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
11	闭锁投切投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
12	TV 异常投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退

4.1.2.2. 功能控制字

表 4-11 功能控制字定义

序号	名称	范围	代号	说明	说明
1	功能控制字	0X0000 ~ 0XFFFF	GNKZ	每位对应一个控制,每位的定义参见表 4-3	

表 4-12 功能控制字位定义

位序号	名称	代号	范围	步长	说明	备注
-----	----	----	----	----	----	----

0	控制回路检测投	KZHLDX	0~1	1	1: 投入 0: 退出	
1	过电压跳闸	GYTZ	0~1	1	1: 跳闸 0: 告警	
2	低压有流闭锁投	DYYL	0~1	1	1: 投入 0: 退出	
3	零序过流跳闸	LLTZ	0~1	1	1: 跳闸 0: 告警	
4	非电量 1 跳闸	FDL1TZ	0~1	1	1: 跳闸 0: 告警	
5	非电量 2 跳闸	FDL2TZ	0~1	1	1: 跳闸 0: 告警	
6	非电量 3 跳闸	FDL3TZ	0~1	1	1: 跳闸 0: 告警	

4.1.2.3. 保护定值

表 4-13 保护定值

序号	名称	代号	范围	步长	说明	备注
1	过流 I 段定值	Idz1	0.4In~20In	0.01A		过流保护 用
2	过流 I 段延时	Tdz1	0s~100s	0.01s		
3	过流 II 段定值	Idz2	0.1In~20In	0.01A		
4	过流 II 段延时	Tdz2	0.1s~100s	0.01s		
5	过流 III 段定值	Idz3	0.1In~20In	0.01A		
6	过流 III 段延时	Tdz3	0.1s~100s	0.01s		
7	反时限基准值	Ifsx	0.1In~3In	0.01A		
8	反时限时间常数	Tfsx	0.05s~10s	0.01s		
9	反时限曲线类型	FQX	0~2	1	0: 一般反 时限 1: 非常反 时限 2: 极端反 时限	
10	过电压定值	Ugy	100V~160V	0.01V		过电压保 护用
11	过电压延时	Tgy	0.1s~100s	0.01s		
12	低电压定值	Udy	2V~90V	0.01V		低电压保 护用
13	低电压延时	Tdy	0.1s~100s	0.01s		
14	桥差电流定值	Iqcdz	0.04In~20In	0.01A		桥差电流 用
15	桥差电流时限	Tqc	0s~100s	0.01s		
16	零序过流定值	I0dz	0.02A~20A	0.01A		零序过流 保护用
17	零序过流延时	T0dz	0.1s~100s	0.01s		
18	非电量 1 延时	Tfdl1	0s~100s	0.01s		非电量用
19	非电量 2 延时	Tfdl2	0s~100s	0.01s		
20	非电量 3 延时	Tfdl3	0s~100s	0.01s		

21	弹簧未储能延时	Tthwcn	1s~100s	0.01s		弹簧未储能告警用
----	---------	--------	---------	-------	--	----------

4.1.2.4. 测控定值

表 4-14 测控定值

序号	名称	代号	范围	步长	说明	备注
1	两三表法测量	23BF	2~3	1		

4.1.2.5. 软压板

表 4-15 软压板明细表

序号	名称	范围	说明
1	低电压软压板	0~1	0: 退出 1: 投入

4.1.2.6. 硬压板

表 4-16 硬压板明细表

序号	名称
1	检修硬压板
2	低电压硬压板

4.1.3. WDR-823A

4.1.3.1. 投退控制字

表 4-17 投退控制字定义

序号	名称	范围	代号	说明	说明
1	投退控制字	0X0000 ~ 0XFFFF	TTKZ	每位对应一个控制,每位的定义参见表 4-10	

表 4-18 投退控制字位定义

位序号	定值名称	定值范围	说明	备注
0	过流 I 段投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
1	过流 II 段投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
2	过流 III 段投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
3	反时限过流投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
4	过电压投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
5	低电压投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
6	差电压投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
7	零序过流投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
8	非电量 1 投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
9	非电量 2 投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
10	非电量 3 投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
11	闭锁投切投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退
12	TV 异常投	0~1	0: 退出 1: 投入	投退

4.1.3.2. 功能控制字

表 4-19 功能控制字定义

序号	名称	范围	代号	说明	说明
1	功能控制字	0X0000 ~ 0XFFFF	GNKZ	每位对应一个控制,每位的定义参见表 4-3	

表 4-20 功能控制字位定义

位序号	名称	代号	范围	步长	说明	备注
0	控制回路检测投	KZHLDX	0~1	1	1: 投入 0: 退出	
1	过电压跳闸	GYTZ	0~1	1	1: 跳闸 0: 告警	
2	低压有流闭锁投	DYYL	0~1	1	1: 投入 0: 退出	
3	零序过流跳闸	LLTZ	0~1	1	1: 跳闸 0: 告警	
4	非电量 1 跳闸	FDL1TZ	0~1	1	1: 跳闸 0: 告警	
5	非电量 2 跳闸	FDL2TZ	0~1	1	1: 跳闸 0: 告警	
6	非电量 3 跳闸	FDL3TZ	0~1	1	1: 跳闸 0: 告警	

4.1.3.3. 保护定值

表 4-21 保护定值

序号	名称	代号	范围	步长	说明	备注
1	过流 I 段定值	Idz1	0.4In~20In	0.01A		过流保护 用
2	过流 I 段延时	Tdz1	0s~100s	0.01s		
3	过流 II 段定值	Idz2	0.1In~20In	0.01A		
4	过流 II 段延时	Tdz2	0.1s~100s	0.01s		
5	过流 III 段定值	Idz3	0.1In~20In	0.01A		
6	过流 III 段延时	Tdz3	0.1s~100s	0.01s		
7	反时限基准值	Ifsx	0.1In~3In	0.01A		
8	反时限时间常数	Tfsx	0.05s~10s	0.01s		
9	反时限曲线类型	FQX	0~2	1	0: 一般反 时限 1: 非常反 时限 2: 极端反 时限	
10	过电压定值	Ugydz	100V~160V	0.01V		过电压保 护用
11	过电压延时	Tgy	0.1s~100s	0.01s		
12	低电压定值	Udy	2V~90V	0.01V		低电压保

13	低电压延时	Tdy	0.1s~100s	0.01s		护用
14	差电压定值	Ucydz	2V~50V	0.01V		
15	差电压延时	Tcy	0s~100s	0.01s		
16	零序过流定值	I0dz	0.02A~20A	0.01A		
17	零序过流延时	T0dz	0.1s~100s	0.01s		
18	非电量 1 延时	Tfdl1	0s~100s	0.01s		非电量用
19	非电量 2 延时	Tfdl2	0s~100s	0.01s		
20	非电量 3 延时	Tfdl3	0s~100s	0.01s		
21	弹簧未储能延时	Tthwcn	1s~100s	0.01s		弹簧未储能告警用

4.1.3.4. 测控定值

表 4-14 测控定值

序号	名称	代号	范围	步长	说明	备注
1	两三表法测量	23BF	2~3	1		

4.1.3.5. 软压板

表 4-15 软压板明细表

序号	名称	范围	说明
1	低电压软压板	0~1	0: 退出 1: 投入

4.1.3.6. 硬压板

表 4-16 硬压板明细表

序号	名称
1	检修硬压板
2	低电压硬压板

4.1.4. 定值整定说明

4.1.4.1. 在整定定值前必须先整定保护定值区号。

4.1.4.2. 当某项定值不用时，避免整定值为 0。如果是过量保护则整定为上限值，如果是欠量保护则整定为下限值，延时整定为上限值，功能控制字退出，硬压板打开。

4.1.4.3. 速断保护延时一般需整定几十到一百毫秒的延时，由于微机保护没有过去常规保护中的继电器动作延时，所以整定成 0 秒时可能躲不过合闸时的冲击电流。

4.2. 动作告警信息及说明

保护运行中发生动作或告警时，自动开启液晶背光，将动作信息显示于 LCD，同时上传到保护管理机或当地监控。如多项保护动作，动作信息将交替显示于 LCD。遥信量报告不弹出显示，但可在“报告”菜单下查阅。装置面板有复归按钮，也可以用通信命令复归；保护动作后如不复归，信息将不停止显示，信息自动存入事件存贮区。运行中可在“记录”菜单下查阅所有动作信息，包括动作时间、动作值。动作信息掉电保持。

4.3. 人机界面说明

4.3.1. 面板说明

装置面板包括按键、显示器和信号灯，此外还有一个 RS-232 通讯接口，可用于连接 PC 调试软件。

4.3.2. 按键与显示屏

装置采用 128*64 点阵大屏幕液晶显示屏，显示屏下方有 8 个按键(如图 4-1)，显示屏右侧还有一个复归键。

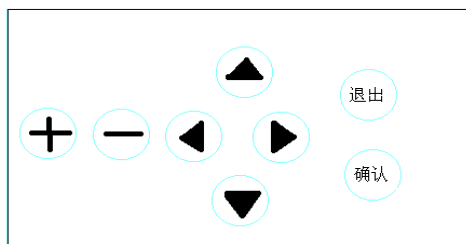


图 4-1 按键示意图

各按键功能如下：

↑：命令菜单选择，显示换行或光标上移；

↓：命令菜单选择，显示换行或光标下移；

←：光标左移；

→：光标右移；

＋：数字增加选择；

－：数字减小选择；

退出：命令退出返回上级菜单或取消操作，正常运行时按此键显示主菜单，再按一次返回显示主信息图；

确认：菜单执行及数据确认；

复归：复归告警及跳闸信号。

4.3.3. 指示灯

面板上共有 6 个信号指示灯，说明如下：

运行：绿灯，装置正常运行时，常亮；装置故障时，熄灭；保护动作时，闪烁。

跳闸：红灯，装置正常运行时熄灭，动作于跳闸的保护动作时点亮，保持到有复归命令发出；

告警：红灯，正常运行时熄灭，动作于告警的保护动作时或装置发生故障时点亮，保持到有复归命令发出；

过压：红灯，正常运行时熄灭，装置动作于过电压时点亮，保持到有复归命令发出。

备用：共两个信号灯，备用灯处于熄灭状态。

4.3.4. 显示说明

本系列装置采用 128*64 点阵大屏幕液晶图形化显示，主菜单为许继 800 系列继电保护装置风格，采用当前流行的 windows 菜单，全中文显示，界面友好，操作方便。

以下为本系列装置人机界面操作说明，具体装置可能稍有不同，但显示及操作方式类似。

主界面的整个屏面划分为三个区域：

- ◆ 时间区：位于屏面的上方，显示装置的当前时间；
- ◆ 主接线图区，位于屏面的中间，显示主接线图和测量量；
- ◆ 浮动菜单：就地操作按钮；

可以通过 VLD 配置用户需要的主接线图。主界面可以显示测量量，断路器的状态，空白表示该元件处于分的状态，黑色表示该元件处于合的状态。图 4-2 为线路典型主接线图。

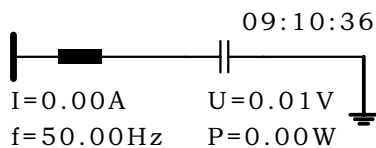


图 4-2 典型主接线图示例

在主接线图的状态按“退出”键，显示运行菜单的一级菜单，如图 4-3 所示。



图 4-3 一级菜单

4.3.5. 菜单结构

运行菜单采用树形目录结构，如图 4-4 所示。

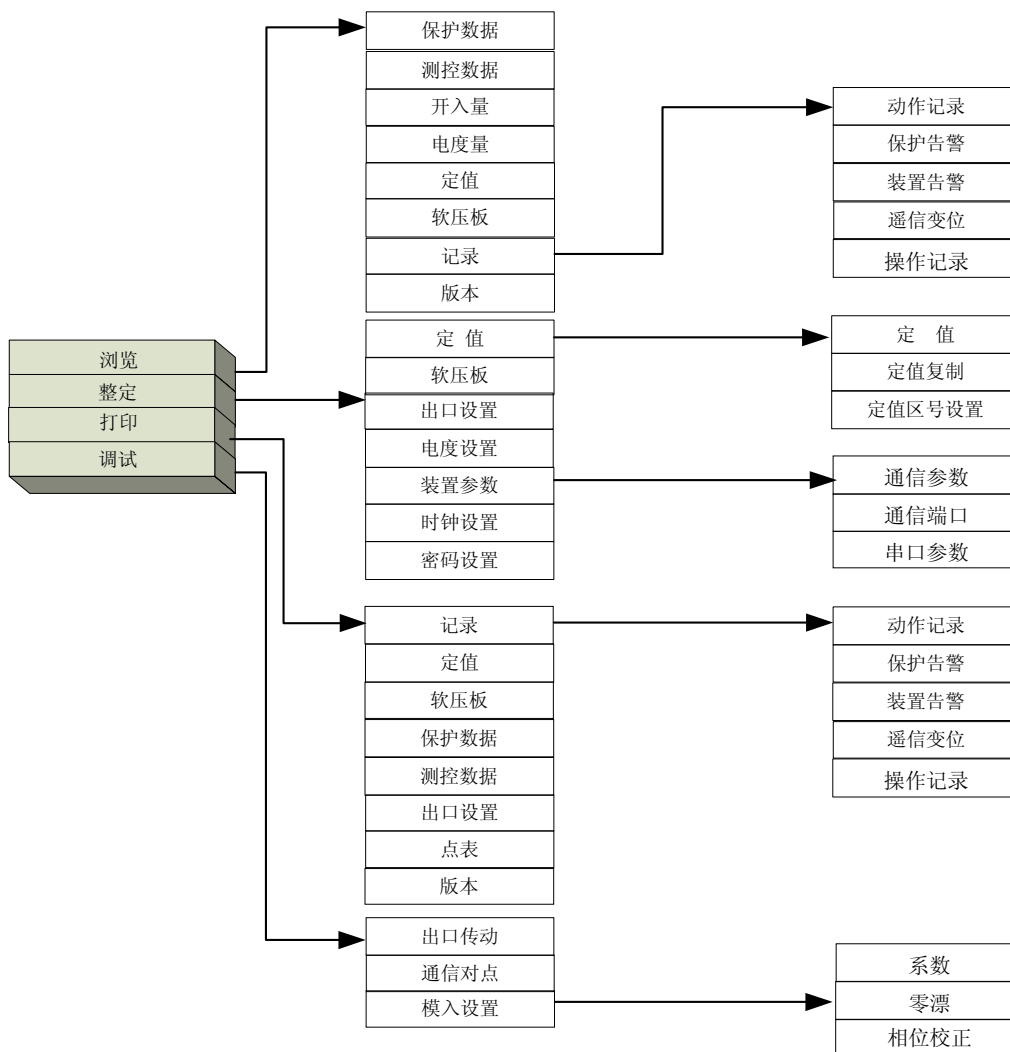


图 4-4 菜单树形结构

在主菜单中，通过“↑↓”键选定要选择的菜单选项，再按“确认”键或者“→”键进

入被选择菜单选项的子菜单。子菜单中如有多项，可用“↑↓”键选择要查看的选项，并按“确认”键即可以查看被选择选项的内容。按“退出”键返回上一级菜单。

4.3.6. 浏览菜单

“浏览”：查看实时参数。该菜单分八个子菜单。

(a) 保护数据：显示保护的模拟实时值。

(b) 测控数据：显示测量值。

(c) 开入量：显示装置采集的 20 路开入量的状态，“0”表示开入未接通，“1”表示开入接通，示例如图 4-5 所示。

```

00-07 0 0 0 0 0 0 1 0
08-15 0 0 0 0 0 0 0 0
16-23 0 1 1 1 - - - -
24-31 - - - - - - - -
名称: 脉冲1
    
```

图 4-5 开入量菜单显示界面示例

(d) 电度量：显示正向反向有功无功电度值。电度量显示界面中，电度量 1 为脉冲 1，电度量 2 为脉冲 2，电度量 3 为脉冲 3，电度量 4 为脉冲 4；电度量 5~8 为由电流电压计算出的电度量，电度量 5 为正向有功电度；电度量 6 为反向有功电度；电度量 7 为正向无功电度；电度量 8 为反向无功电度。示例如图 4-6 所示。

#	电度量
1	00000000
2	00000000
3	00000000

脉冲电度一

图 4-6 电度量菜单显示界面示例

(e) 定值：查看定值。

(f) 软压板：查看保护软压板状态。示例类似如图 4-7 所示。

#	名称	状态
1	低电压软压板	退
2	低电压软压板	退
3	过电压软压板	退

图 4-7 软压板菜单显示界面示例

(g) 记录：进行与查看报告记录相关的操作。该菜单有五个子菜单，分别为动作记录、保护告警、装置告警、遥信变位、操作记录。

① 动作记录：记录装置保护动作报告。示例如图 4-8 所示界面。

```

总数:1 当前: 01
1 过流 I 段 ->
2006年08月29日 16时31分
35秒675毫秒 [103毫秒]
    
```

图 4-8 动作记录示例

按“+、-”键，选择所要查看的记录，按退出键，返回到上一级菜单。

在“动作记录”子菜单，含有动作量值，按确认键，可查看动作量值，示例如图 4-9 所示界面。

#	名称	量值
1	Ia	5.999
2	Ic	0.001
3	Ib	0.002

图 4-9 动作记录动作量值显示界面示例

- ② 保护告警：包括所有的保护告警信息。示例如图 4-10 所示界面。

总数:5 当前:02
零流告警
2006年08月29日
16时33分20秒508毫秒

图 4-10 保护告警记录示例

- ③ 装置告警：包括所有的装置故障告警信息。示例如图 4-11 所示界面。

总数:2 当前:02
电源自检出错
2007年04月27日
09时24分36秒260毫秒

图 4-11 装置告警记录示例

- ④ 遥信变位：包括所有开入变位及遥信信息。示例如图 4-12 所示界面。

总数:28 当前:02
低频低压硬压板退出
2006年08月29日
11时56分45秒631毫秒

图 4-12 遥信变位示例

- ⑤ 操作记录：查看本地操作、参数修改等记录信息。示例如图 4-13 所示界面。

总数:50 当前:42
修改保护定值参数
2006年08月29日
16时32分50秒745毫秒

图 4-13 操作记录示例

(h) 版本：用于查看装置中运行的软件版本与 CRC 码。在该菜单中按确认或退出键，返回到上一级菜单项，其它键无效，如图 4-14 所示界面。

版本信息		
ITEM	CRC	VER
MMI	5C54	1.00
PRO	0926	1.00

图 4-14 版本子菜单显示界面

4.3.7. 整定菜单

“整定”：修改定值、软压板及装置运行所需相关参数。该菜单分七个子菜单，分别为定值、软压板、出口设置、电度设置、装置参数、时钟设置、密码设置。

- (a) 定值：包括定值、定值复制及定值区号设置三个子菜单。

① 定值：修改当前定值区中的定值。定值修改方法分为两种：投退控制字与保护功能控制字的整定与其它定值的整定。

投退控制字与保护功能控制字的整定：用“↑↓”键选择某个投退控制字或保护功能控制字，每个控制字有一个代号，在信息提示处会给出该代号对应的中文名称，示例如图 4-15 所示。按“确认”键，进入控制字整定界面，示例如图 4-16 所示。用“↑↓”键选择修改内容，按“+、-”键，修改投退状态，按“确认”键，确认修改，同时返回到上一级菜单项。按“退出”键，装置提示“参数已修改，是否存储？”，按方向键选择“是”并按确认键，并输入正确的密码，保存对定值的修改，装置提示“参数存储成功！”，同时返回到上一级菜单项。

#	名称	定值
1	TTKZ	0X1000

投退控制字 区号 00

图 4-15 投退控制字子界面示例

#	控制名称	量值
0	过流 I 段投退	0
1	过流 II 段投退	0
2	过流加速投退	0
3	过负荷投退	0

图 4-16 投退控制字整定界面示例

其它的整定：用“↑↓”键选择某个定值项，每个定值有一个代号，在信息提示处会给出该代号对应的中文名称，示例如图 4-17 所示。按“+、-”键，修改定值，按“退出”键，装置提示“参数已修改，是否存储？”，按方向键选择“是”并按确认键，并输入正确的密码，保存对定值的修改，装置提示“参数存储成功！”，同时返回到上一级菜单。

#	名称	定值
3	I _{dz1}	5.00A
4	T _{dz1}	0.10s
5	K _{qd1}	1.000

过流 I 段定值 区号 00

图 4-17 其它定值整定界面示例

② 定值复制：进行定值区全部数据复制。为防止非法操作，进行该操作前，须先输入密码。示例如图 4-18 所示界面。

源区号： 00
目的区号： 02

图 4-18 定值复制示例

③ 定值区号设置：设置当前定值区号。

(b) 软压板：设置保护的软压板状态。用“↑↓”键选择某个软压板，按“+、-”键，修改软压板状态，修改后按“退出”键，装置将提示“压板已修改，是否储存？”，按方向键选择“是”或并按确认键，并输入正确的密码，保存对压板的修改，装置提示“修改压板成功！”，同时返回到上一级菜单项，示例如图 4-19 所示。

#	名称	状态
1	低频减载软压板	退
2	低电压软压板	退
3	过电压软压板	退

图 4-19 软压板菜单显示界面示例

(c) 出口设置：对每一种保护所需要驱动的出口分别设置，示例如图 4-20、4-21 所示界面。

#	开出名称
1	过流 I 段
2	过流 II 段
3	过流加速段

保存

图 4-20 出口设置子菜单显示界面示例

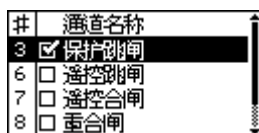


图 4-21 出口设置示例

(d) 电度设置：可设置电度量初始值。示例如图 4-22 所示界面。



图 4-22 电度设置子菜单显示界面示例

(e) 装置参数：本菜单进行装置参数设置，共有三个子菜单，分别为通信参数、通信端口、串口参数。通过“↑↓”键进行选择，按“确认”键可以进行相关参数设置。

(1) 通信参数：主要完成“装置地址”、“遥信设置”及“自动打印”的设置，示例如图 4-23 所示界面。



图 4-23 通信参数子菜单示例

通过“↑↓”键进行选择所要修改的参数项，按“+、-”键进行修改，按退出键，返回到上一级菜单。通信参数详细说明如下表所示。

通信参数详细说明

序号	参数名称	取值范围	备注
1	装置地址	001~254	本装置与后台管理机通讯的地址。当有多台装置时，建议各装置的子站地址应从 001 开始，可分别为 001、002、003、004 等，并且各装置的子站地址应该互不重复，否则无法与自动化监控系统进行正常通信。
2	任务选择	打印，PC	RS232 串口用于打印还是接 PC 机，两者不能同时用。
3	遥信设置	瞬动，保持	瞬动表示上送监控系统的保护返回报告类型为瞬动方式；保持表示上送监控系统的保护返回报告类型为保持方式。
4	自动打印	退，投	退表示装置的动作报告、变位信息等不会自动打印，要打印则需手动；投则表示一旦有动作报告等信息装置会自动打印。

(2) 通信端口：主要完成：“监控”端口选择；“PC”调试端口选择；“GPS”端口配置及“打印口”的设置，确定各功能通过什么端口实现，示例如图 4-24 所示界面。

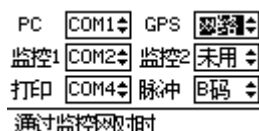


图 4-24 通信端口子菜单示例

通信端口具体说明如下表所示。

通信端口详细说明

序号	功能名称	取值范围	备注
----	------	------	----

1	PC	COM1、未用	COM1 为前面板上的九针串口。
2	GPS	网络、COM2、COM3、COM4	选定“网络”时通过监控网对时
3	监控 1	COM2 、 COM3 、 COM4、未用	
4	监控 2	COM2 、 COM3 、 COM4、未用	
5	打印口	COM2 、 COM3 、 COM4、未用	COM2、COM3 为网络打印方式，COM4 为就地方式
6	脉冲（对时方式）	B 码、PPS、PPM	PPS 为秒脉冲、PPM 为分脉冲

(3) 串口参数：主要完成串口的“波特率”和“奇偶校”验设置。按方向键及“+、-”键，修改所要设置的参数，按退出键，返回到上一级菜单，如图 4-25 所示界面。

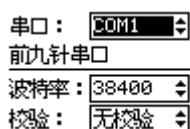


图 4-25 串口子菜单显示界面

各串口位置具体说明如下表所示。

串口位置详细说明

序号	串口号	位置	备注
1	COM1	前面板上的九针串口	接 PC 机
2	COM2	箱端子 (N204, N205)	箱端子 COM2 (N204, N205)、COM3 ((N206, N207) 可引出作为 RS485 通讯接口，箱端子 COM4 (N201, N202, N203) 可引出作为 RS232 通讯接口。COM2 主要用于后台通信，COM3 主要用于 GPS 对时。COM4 常作就地打印口。
3	COM3	箱端子 (N206, N207)	
4	COM4	箱端子 (N201, N202, N203)	

串口参数如下表所示：

串口参数详细说明

序号	参数名称	取值范围	备注
1	波特率	4800, 9600, 19200, 38400	
2	奇偶校验	偶校验, 无校验, 奇校验	

(f) 时钟设置：用以设置装置时钟。选择菜单，按确认键，再根据提示输入正确的密码，可以进入时钟设置界面。按方向键，可以让光标在“年、月、日、时、分、秒、确认、取消”之间进行切换；按“+、-”键，可以修改光标所在的日期或时间；按确认键，保存对日期或时间所作的修改，装置提示“日期和时间修改成功”并返回到上一级菜单；按退出键直接返回到上一级菜单。示例如图 4-26 所示界面。




图 4-26 时钟设置示例

(g) 密码设置：用以设置装置的密码。为防止非法操作，进行该操作前，须先输入旧密码。选择“密码”菜单，按确认键，可以修改操作密码。示例如图 4-27 所示界面。

旧的密码:	<input type="text"/>
新的密码:	<input type="text"/>
重复密码:	<input type="text"/>

图 4-27 密码设置示例

密码为六位方向键的组合。通用旧密码是 6 个“→”键。

4.3.8. 打印菜单

“打印”：通过该菜单可实现装置打印功能，该菜单有八个子菜单，分别打印记录、定值、软压板、保护数据、测控数据、出口设置、点表、版本信息。用“↑↓”键选择要打印的项目，按“确认”发出打印命令（打印前应先设置通信参数和连接好打印回路）。

打印动作记录：按照【打印】—【记录】—【动作记录】顺序，进入动作记录子菜单，按“确认”键，显示故障记录，通过“+、-”键，选择要打印的故障序号，按“确认”键，此时液晶提示按“波形”或“采样值”打印，选择后再次按“确认”键执行打印命令。示例如图 4-28 所示界面。

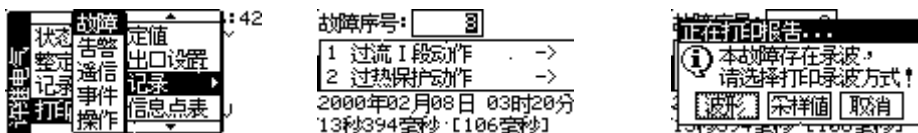


图 4-28 打印动作记录示例

在显示动作记录时，按“↑↓”键选择某个保护动作报告，再按“确认”键，液晶显示本保护动作的量值。

4.3.9. 调试菜单

“调试”：本菜单有三个子菜单，分别为出口传动、通信对点、模入设置。

(a) 出口传动：主要检查跳闸出口回路的配线，查看继电器正确动作与否。按“+、-”键，选择要传动的出口，按“确认”键，进行传动。示例如图 4-29 所示界面。




图 4-29 出口传动示例

(b) 通信对点：选定对点信息，按“确认”键，与上位机进行对点表。分三种信息，示例如图 4-30、图 4-31、图 4-32 和图 4-33 所示界面。

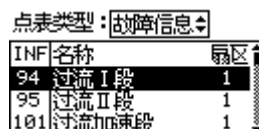


图 4-30 故障信息对点信息示例

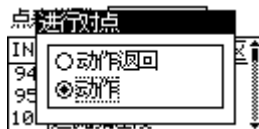


图 4-31 故障信息对点示例

点表类型: 状态信号	
INF 名称	扇区
64 检修压板	0

图 4-32 状态信息对点信息示例

点表类型: 告警信息	
INF 名称	扇区
143 推举未储能告警	1
210 FC 回路告警	1
233 过负荷保护告警	1

图 4-33 告警信息对点信息示例

(c) 模入设置: 有系数、零漂和相位校正三个子菜单, 分别用以模拟输入回路的幅值、零漂和相位的调整。

(1) 系数: 即幅值校正, 用于对交流电流、电压、及直流通道的幅值系数进行校正。选定通道, 按“确认”键, 进行系数调整。示例如图 4-34、4-35 所示界面。

#	名称	量值
0	5U	4.999
1	A相电压	0.002
2	B相电压	0.002
3	C相电压	0.000

图 4-34 系数子菜单显示界面示例

通道00: 5U
 通道量值: 4.999
 通道系数: 1.01

图 4-35 系数设置示例

(2) 零漂: 对交流电流、电压通道的零漂进行调整, 修改校正零漂值使通道零漂保持在 (-10, 10) 区域范围以内。示例如图 4-36、4-37 所示界面。

#	名称	零漂
1	A相电压	51.8
2	B相电压	53.9
3	C相电压	55.3
10	A相电流	51.9

图 4-36 零漂设置子菜单显示界面示例

通道01: A相电压
 通道零漂: 2.5
 校正零漂: 0.0

图 4-37 零漂设置示例

(3) 相位校正: 对模入通道相位进行校正, 可提高装置功率因数、有功功率及无功功率的测量精度, 如装置无测控功能可不校正。校正时, 电压通道并联施加 57.7V、0°, 测量电流通道串联施加 In、0°, 调整各模入通道角度至小于 0.1 即可 (A 相电压除外)。示例如图 4-38、4-39 所示界面。

09:38:34

浏览	出口传动	系数
校准	通信对点	零漂
打印	模入设置	相位校正
调试		

图 4-38 相位校正菜单显示界面示例

井名称	相位
1 A相电压	0.000
2 B相电压	10.000
3 C相电压	-10.000
10 B相测量电流	10.000

图 4-39 相位校正示例

4.3.10. 版本

“版本”：用于查看装置中运行的软件版本与 CRC 码。在该菜单中按确认或退出键，返回到上一级菜单项，其它键无效，如图 4-39 所示界面。

版本信息		
ITEM	CRC	VER
MMI	5C54	1.00
PRO	0926	1.00

图 4-40 版本子菜单显示界面

4.3.11. 自动信息显示

装置发生保护动作、产生故障告警或有开入时，背景光将打开，液晶自动显示出跳闸或故障信息，同时跳闸或告警灯亮，指示跳闸或告警状态，直至“复归”键被按下。若此时告警状态仍未消除，则装置告警灯仍亮，直至操作人员排除故障后，再次按“复归”键时，告警指示灯才能熄灭。当保护动作时，自动弹出动作记录报文或告警记录报文，示例如图 4-40 所示。

井名称	时间
1 过流 I 段动作	06-08-29 16:31:35

图 4-41 动作记录报文界面示例

5. 调试及异常处理

5.1. 调试说明

装置基本免调试，主要是进行以下几条检查。如果检查正常，即表明装置工作正常。

5.2. 程序检查

如果程序的校验码正确，即可认为程序正确，装置的各种功能和逻辑正确。在主菜单下的“版本”菜单下，可查看装置的 CRC 校验码。

5.3. 开关量输入检查

选择“开入量”菜单，进入开入量状态显示。将装置的开入电源分别接入各开入端子，应显示正确的状态。当断路器在合位或跳位时，HW 和 TWJ 的显示状态应正确。

5.4. 继电器开出回路检查

选择“出口传动”菜单，进入，进行传动调试。结果参看表 5-1。

表 5-1 开出传动

继电器	说明
跳闸继电器	跳开关，跳闸信号亮

过压继电器	过压告警信号亮
遥跳继电器	跳开关
遥合继电器	合开关
告警继电器	告警信号亮
出口继电器 1	出口继电器 1 动作

按下“复归”键，将表 5-1 所示的信号复归掉，即说明复归继电器正常。

5.5. 模拟量输入检查

在装置的交流电流、电压输入端加入额定值，在主菜单的“状态”中，可查看各模入量。显示值误差分别为：保护电流不超过额定值的 $\pm 2.5\%$ ，电压不超过额定值的 $\pm 0.5\%$ ，测量电流不超过额定值的 $\pm 0.2\%$ 。

如果某一路误差过大，选择“调试”→“模入设置”菜单下的“系数”项，对该路进行刻度校准。

5.6. 整组试验

如果上述检查全部正确，装置已基本没有问题。为谨慎起见，可整定装置的定值，然后检查装置的动作情况，确认所使用的保护定值全部正确。

5.7. 异常处理

表 5-2 异常处理

异常现象	意义	处理方法
控制回路异常	跳、合位同时存在或消失	检查开关辅助触点，+KM， 检查开关跳位和合位开入
TV 异常	TV 异常	检查 TV 二次保险
A/D 故障	装置的数据采集回路故障	更换 CPU
开出回路故障	装置的继电器驱动回路故障	更换 CPU 或信号插件
定值出错	定值或软压板整定错误	重新整定定值或压板
电源自检出错	电源出错，退出运行	更换 CPU 插件
RAM 错	RAM 出错，退出运行	更换 CPU 插件
EEPROM 故障	EEPROM 出错，退出运行	更换 CPU 插件

6. 投运说明及注意事项

- 6.1 检查装置的型号、版本号，各电量参数是否与订货一致。
- 6.2 投运前应严格按 5.1~5.7 所述检查，确认装置及外围回路无误。
- 6.3 严格按定值单整定，未投入保护项目应设为退出，确认无误。
- 6.4 确认定值区号、定值无误。
- 6.5 检查装置各插件是否连接可靠，各电缆及背后端子是否连接固定可靠。
- 6.6 检查直流电源极性是否正确。

6.7 清除所有保护事件记录及装置复位记录。

6.8 确认保护显示各交流通道是否正常,网络通讯是否正常。

7. 定值整定说明

以下内容是以一电容器保护整定为实例进行说明,以作为用户定值整定的参考:

已知条件:

10kV、720kVar 电力电容器组的保护。

电容器为双星形接线,单台容量 24kVar,共 30 台。电容器组额定电流 I_{ec} 为 41.6A。

最小运行方式下,电容器组首端两相短路电流 $I_{d.min}^{(1)}$ 为 2381A。

10kV 电网的总单相接地电容电流 $I_{c\Sigma}$ 为 10A。

A、C 相电流互感器变比为 $n_1 = 50/5$,零序电流互感器变比为 $n_2 = 50/5$,接于双星形中

性点的电流互感器变比为 $n_3 = 30/5$,正常时中性点间的不平衡电流为 1.4A。系统单相

接地电流大于 20A。电压变比 n_v

7.1. 电流 I、II 段保护

7.1.1 电流 I 段 (电流速断保护) ($I_{dz.j}$)

按躲电容器充电电流计算,即

$$I_{dz.j} = \frac{(4 \sim 5)I_{ec}}{n_1} = \frac{5 \times 41.6}{10} = 20.8A, \text{取} 21A$$

保护的一次动作电流

$$I_{dz} = I_{dz.j} \frac{n_1}{K_{jx}} = 21 \times \frac{10}{1} = 210A$$

按最小运行方式下,电容器组首端两相短路的短路电流校验灵敏度

$$K_{lm} = \frac{I_{d.min}^{(1)}}{I_{dz}} = \frac{2381}{210} = 11.3 > 2$$

动作时限可选速断 (0S) 或 0.2s 延时。

7.1.2 电流 II 段 (过电流保护) ($I_{dz.j}$ T)

过电流保护按可靠躲过电容器组的额定电流整定,其保护动作电流

$$I_{dz.j} = \frac{K_k K_{bw} K_{jx}}{K_f} \times \frac{I_{ec}}{n_1} = \frac{1.25 \times 1.25 \times 1}{0.9} \times \frac{41.6}{10} = 7.22A, \text{取} 7.3A$$

式中: K_{bw} 电容器波纹系数,取 1.25;

K_k 可靠系数，取 1.25；

K_f 返回系数，取 0.9。

保护的一次动作电流

$$I_{dz} = I_{dz.j} \frac{n_l}{K_{jx}} = 7.3 \times \frac{10}{1} = 73A$$

过电流定值灵敏度计算公式为：

$$K_m = \frac{I_{d.min}^{(1)}}{I_{dz}} \geq 1.25 \sim 1.5$$

则

$$K_m = \frac{2381}{73} = 32 \geq 1.5$$

过电流保护的延时 T 一般整定在 0.2 秒。

7.2. 过电压保护

过电压保护按电容器端电压不长时间超过 1.1 倍电容器额定电压的原则整定，其动作电压

$$U_{dz} = K_v U_e = 1.1 \times 100 = 110V$$

过电压保护动作时限 T 取 30 秒。

7.3. 低电压保护

低电压保护定值应能在电容器所接母线失压后可靠动作，而在母线电压恢复正常后可靠返回，其动作电压

$$U_{dz} = K_v U_e = 0.5 \times 100 = 50V$$

低电压保护的動作时间要求与本侧出线后备保护时间配合，取 2 秒。

7.4. 不平衡电流保护

不平衡电流保护定值按部分单台电容器切除或击穿后，故障相其单台电容器所承受电压不长期超过 1.1 倍额定电压的原则整定，同时还应可靠躲过电容器组正常运行时中性点间流过的不平衡电流，可按下式进行计算

$$I_{dzj} = \frac{15\% I_{ec}}{n_3} = \frac{0.15 \times 41.6}{6} = 1.04A, \text{取} 1.2A$$

保护的一次动作电流

$$I_{dz} = I_{dz.j} \frac{n_l}{K_{jx}} = 1.2 \times \frac{6}{1} = 7.2A$$

过电流保护的灵敏系数按正常运行时中性点间的不平衡电流校验

$$K_m = \frac{I_{dz}}{I_{bp}} = \frac{7.2}{1.4} = 5.14 > 1.5$$

不平衡电流保护动作时限 T 取 0.2 秒。

7.5. 不平衡电压保护

一般设不平衡电流保护后不需再设不平衡电压保护。需设不平衡电压保护定值的计算可按下列下式：

$$U_{dz} = \frac{15\%U_e}{n_1}$$

7.6. 零序电流保护

规程规定 6~10kV 系统单相接地电流大于 20A，需设单相接地保护，并规定采用定时限零序过电流的动作电流按 20A 整定，即

$$I_{dz.j} = \frac{20}{n_2} = \frac{20}{10} = 2A$$

动作时限 T 整定取 0.3s（规程规定不超过 0.5s）

8. 通信说明

IEC-60870-5-103 规约

8.1. 保护动作信号

信 号	报文类型	INF	FUN	公共地址	保护动作结果
过流 I 段动作	2、70	94	185	1	Ia, Ib, Ic
过流 II 段动作	2、70	95	185	1	Ia, Ib, Ic
过流 III 段动作	2、70	96	185	1	Ia, Ib, Ic
反时限过流动作	2、70	97	185	1	Ia, Ib, Ic
过电压动作	2、70	176	185	1	Uab, Ubc, Uca
低电压动作	2、70	177	185	1	Uab, Ubc, Uca
不平衡电压动作	2、70	174	185	1	Ubp
不平衡电流动作	2、70	175	185	1	Ibp
桥差电流动作	2、70	160	185	1	IaC, IbC, IcC
桥差电压动作	2、70	171	185	1	UaC, UbC, UcC
零序过流动作	2、70	54	185	1	3I0
非电量 1 动作	2、70	101	185	1	
非电量 2 动作	2、70	102	185	1	
非电量 3 动作	2、70	103	185	1	

8.2. 告警信号

信 号	报文类型	INF	FUN	公共地址
电源自检出错	ASDU_1	191	185	1
FLASH 自检出错	ASDU_1	194	185	1
保护程序校验出错	ASDU_1	195	185	1
EEPROM 自检出错	ASDU_1	196	185	1
RAM 自检出错	ASDU_1	193	185	1
A/D 自检出错	ASDU_1	197	185	1
出口自检出错	ASDU_1	201	185	1
定值自检出错	ASDU_1	222	185	1
定值区变化	ASDU_1	224	185	1
事故总信号（总动作信号）	ASDU_1	212	185	1
预告总信号（总告警信号）	ASDU_1	213	185	1
控制回路异常	ASDU_1	203	185	1
TV 异常告警	ASDU_1	38	185	1
过电压告警	ASDU_1	216	185	1
零序过电流告警	ASDU_1	218	185	1
非电量 1 告警	ASDU_1	131	185	1
非电量 2 告警	ASDU_1	132	185	1
非电量 3 告警	ASDU_1	133	185	1
弹簧未储能告警	ASDU_1	143	185	1

闭锁投切动作	ASDU_1	162	185	1
--------	--------	-----	-----	---

8.3. 状态信号

信 号	报文类型	INF	FUN	公共地址
检修压板	ASDU_1	64	185	0
低电压硬压板	ASDU_1	164	185	1
低电压软压板	ASDU_1	183	185	1
远方/就地	41	163	1	2
合闸位置	41	164	1	2
跳闸位置	41	165	1	2
合后状态	41	166	1	2
遥信 1	41	170	1	2
遥信 2	41	171	1	2
遥信 3	41	172	1	2
遥信 4	41	173	1	2
遥信 5	41	174	1	2

8.4. 控制

遥 控 对 象	报文类型	INF	FUN	公共地址
低电压软压板	ASDU_20	57	185	1
切换定值区	ASDU_20	100~107	185	1
断路器	ASDU_64	48	1	2

8.5. 遥测

遥 测 对 象	报文类型	INF	FUN	公共地址
Ia,Ib,Ic,Ua,Ub,Uc,Uab,Ubc,Uca, P,Q,f S, cosΦ, 3I0 实部, 3I0 虚部, 3U0 实部、3U0 虚部, 3I0 五次谐波实部、3I0 五次谐波虚部, 3U0 五次谐 波实部、3U0 五次谐波虚部	ASDU_50	92~113	1	2

8.6. 电度

电 度 对 象	报文类型	INF	FUN	公共地址
脉冲 1	ASDU_36	6	1	2

脉冲 2	ASDU_36	7	1	2
脉冲 3	ASDU_36	8	1	2
脉冲 4	ASDU_36	9	1	2
正向有功积分电度	ASDU_36	10	1	2
正向无功积分电度	ASDU_36	11	1	2
反向有功积分电度	ASDU_36	12	1	2
反向无功积分电度	ASDU_36	13	1	2

8.7. 总召唤信息

ASDU_1的INF: 所有INF

ASDU_41的INF: 163~166, 170~174 (注意: ASDU_41的INF在总召唤时改成对应的ASDU_40上送)

9. 贮存及保修

9.1. 贮存条件

产品应保存在环境温度为 $-25^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆转的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。

9.2. 保修时间

在用户完全遵守说明书规定的运输、安装贮存和使用的条件下,产品出厂之日起一年内如发生产品损坏,制造厂负责更新或修理。

10. 供应成套性

10.1. 随同产品一起供应的文件

产品合格证一份;
使用说明书一份;
装箱单一份。

10.2. 随同产品一起供应的附件

按产品结构规定的数量供应安装附件。

11. 订货须知

- 订货时应指明:
 - ◆ 产品型号、名称、订货数量;
 - ◆ 交流电流、电压及频率额定值;
 - ◆ 直流额定电压;
 - ◆ 特殊的功能要求及备品备件;
 - ◆ 供货地址及时间。


12. 附录

12.1. 装置接线示意图


12.1.1. P 型机箱通信接线说明

P 型机箱的通信端子分为两部分，分别位于 CPU 插件和通信插件，端子定义“2.13.2 通讯插件”中有详细说明。具体接线方式说明如下：


- 方式 1：CPU 插件 485 双网通信，通信插件上的以太网口均不可用；

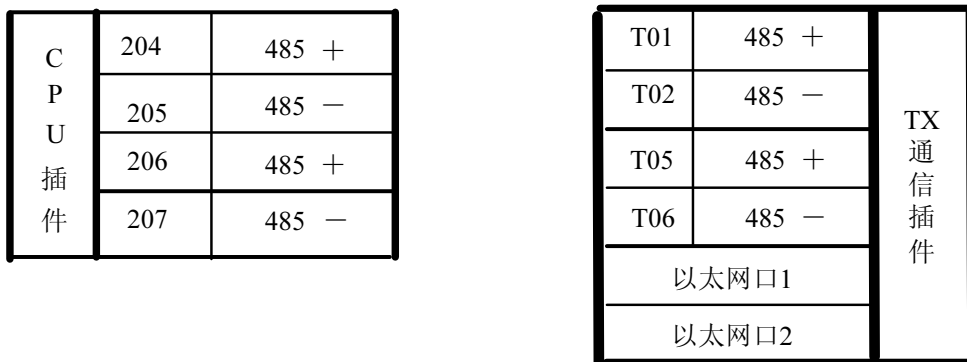


- 方式 2：一路 485 网络通信+双以太网通信，CPU 插件上 485 口经通信插件转为以太网口 1、以太网口 2，作以太网网络通信口，CPU 插件下 485 口仍作 485 网络通信口；

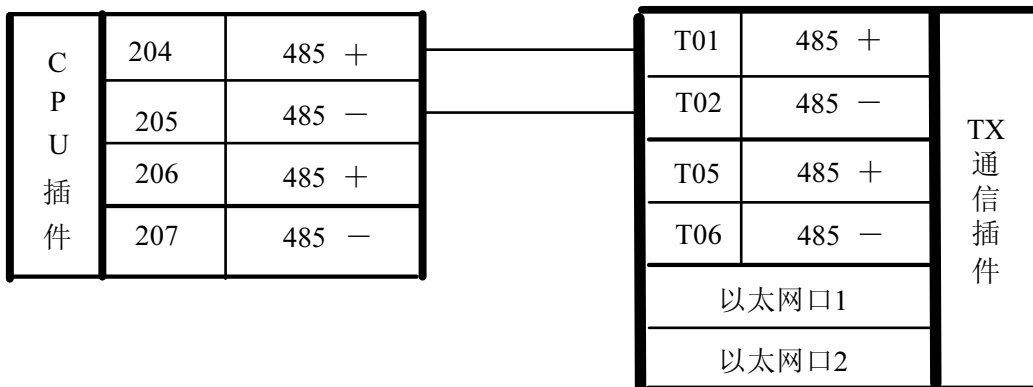


- 方式 3：一路 485 网络通信+双以太网通信，CPU 插件下 485 口经通信插件转为以太网口 1、以太网口 2，作以太网网络通信口，CPU 插件上 485 口仍作 485 网络通信口；

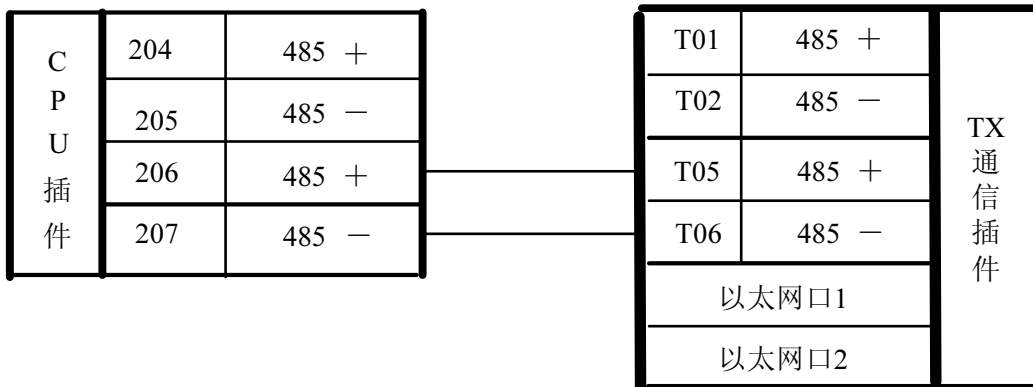


- 方式 4：双以太网通信，通信插件的以太网口 1 与以太网口 2 为网络通信口。

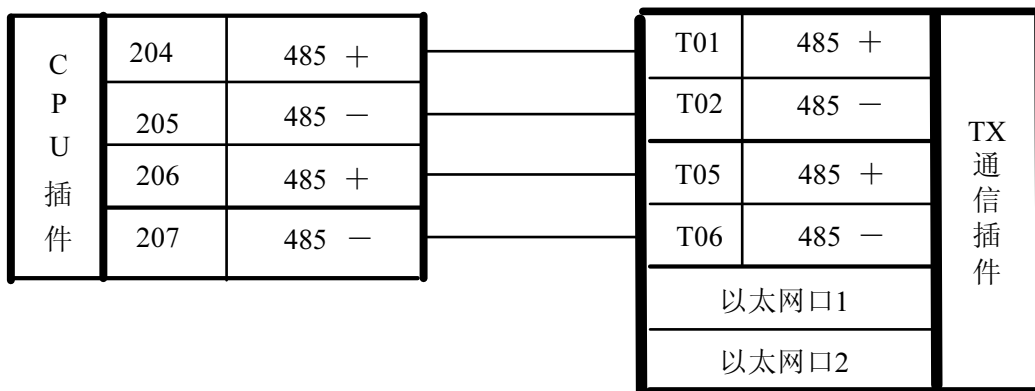


12.1.2. 装置接线示意图

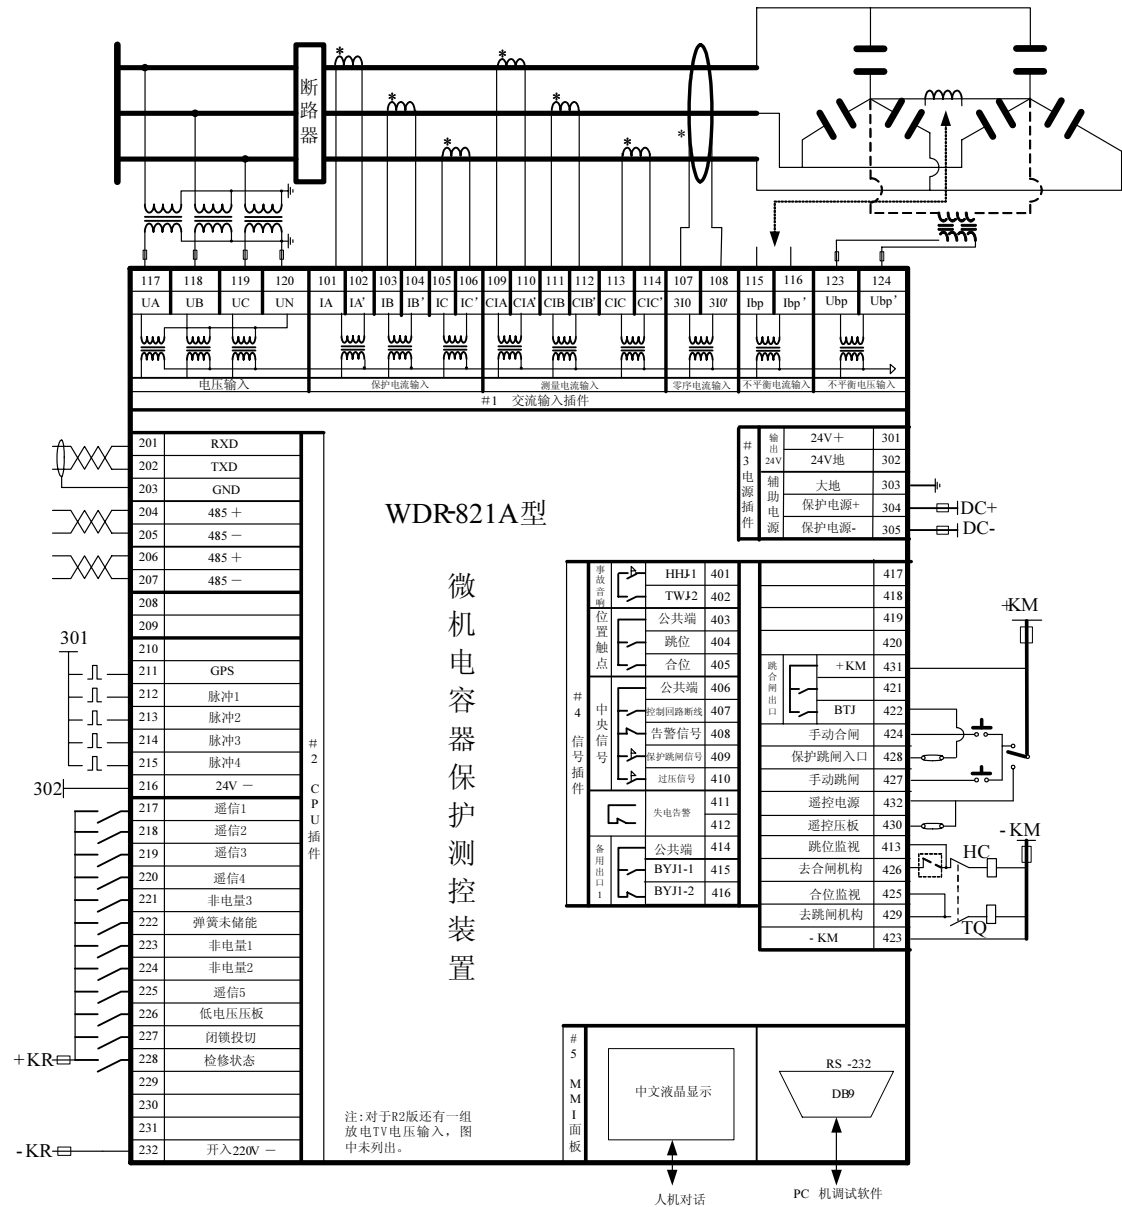

附图 1-A WDR-821A 装置插件功能示意图

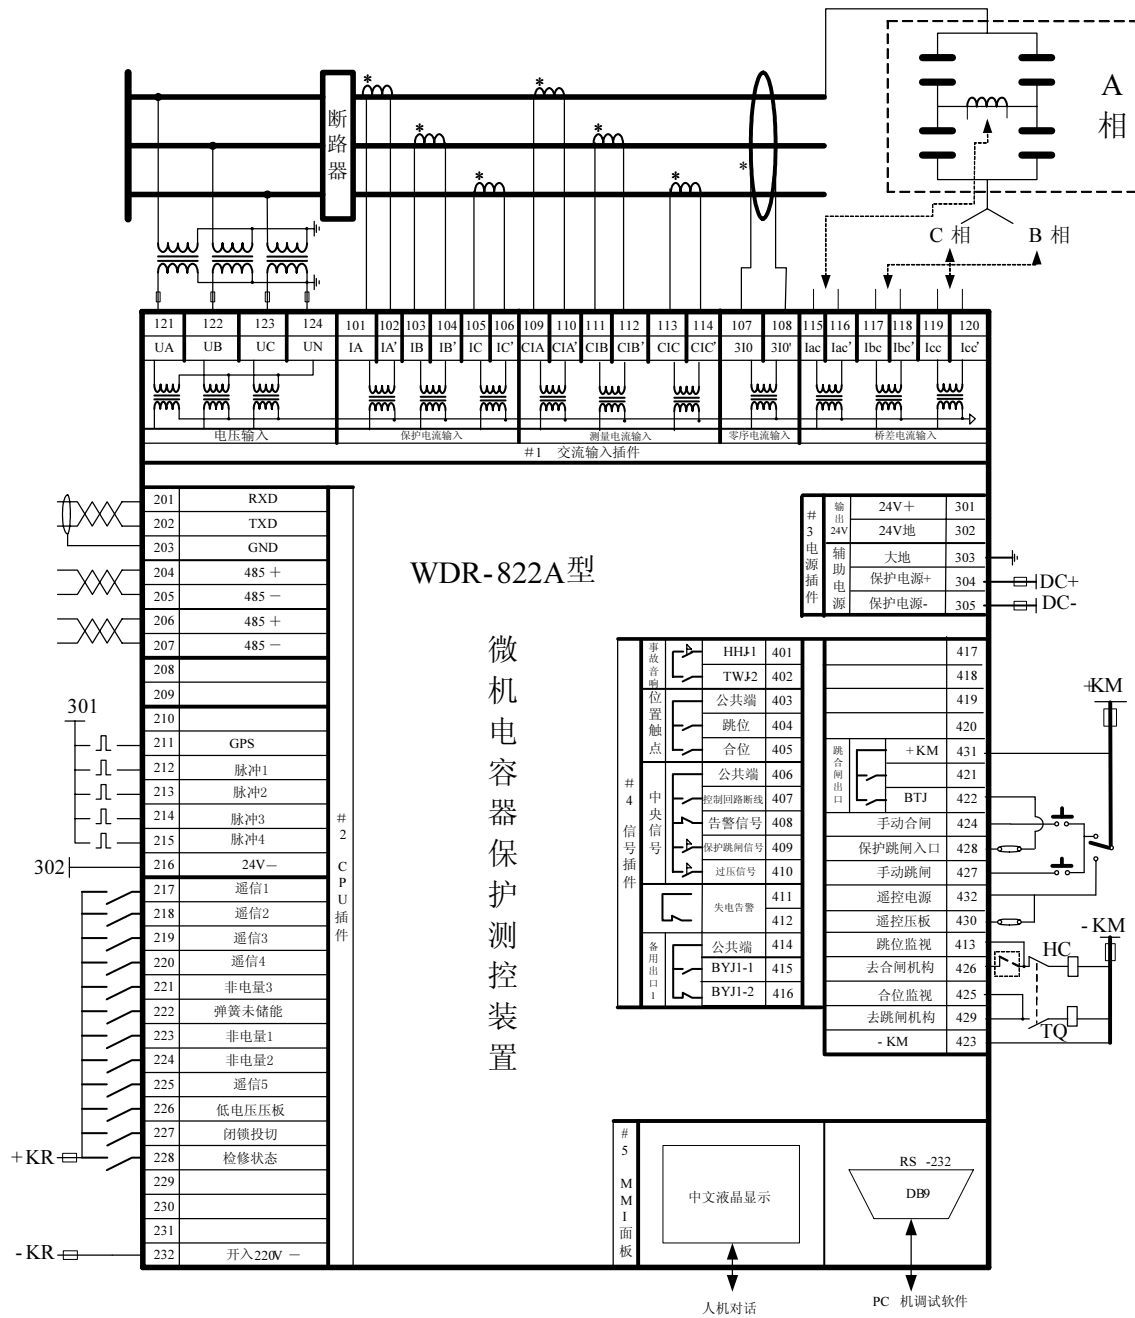


附图 1-B WDR-822A 装置插件功能示意图

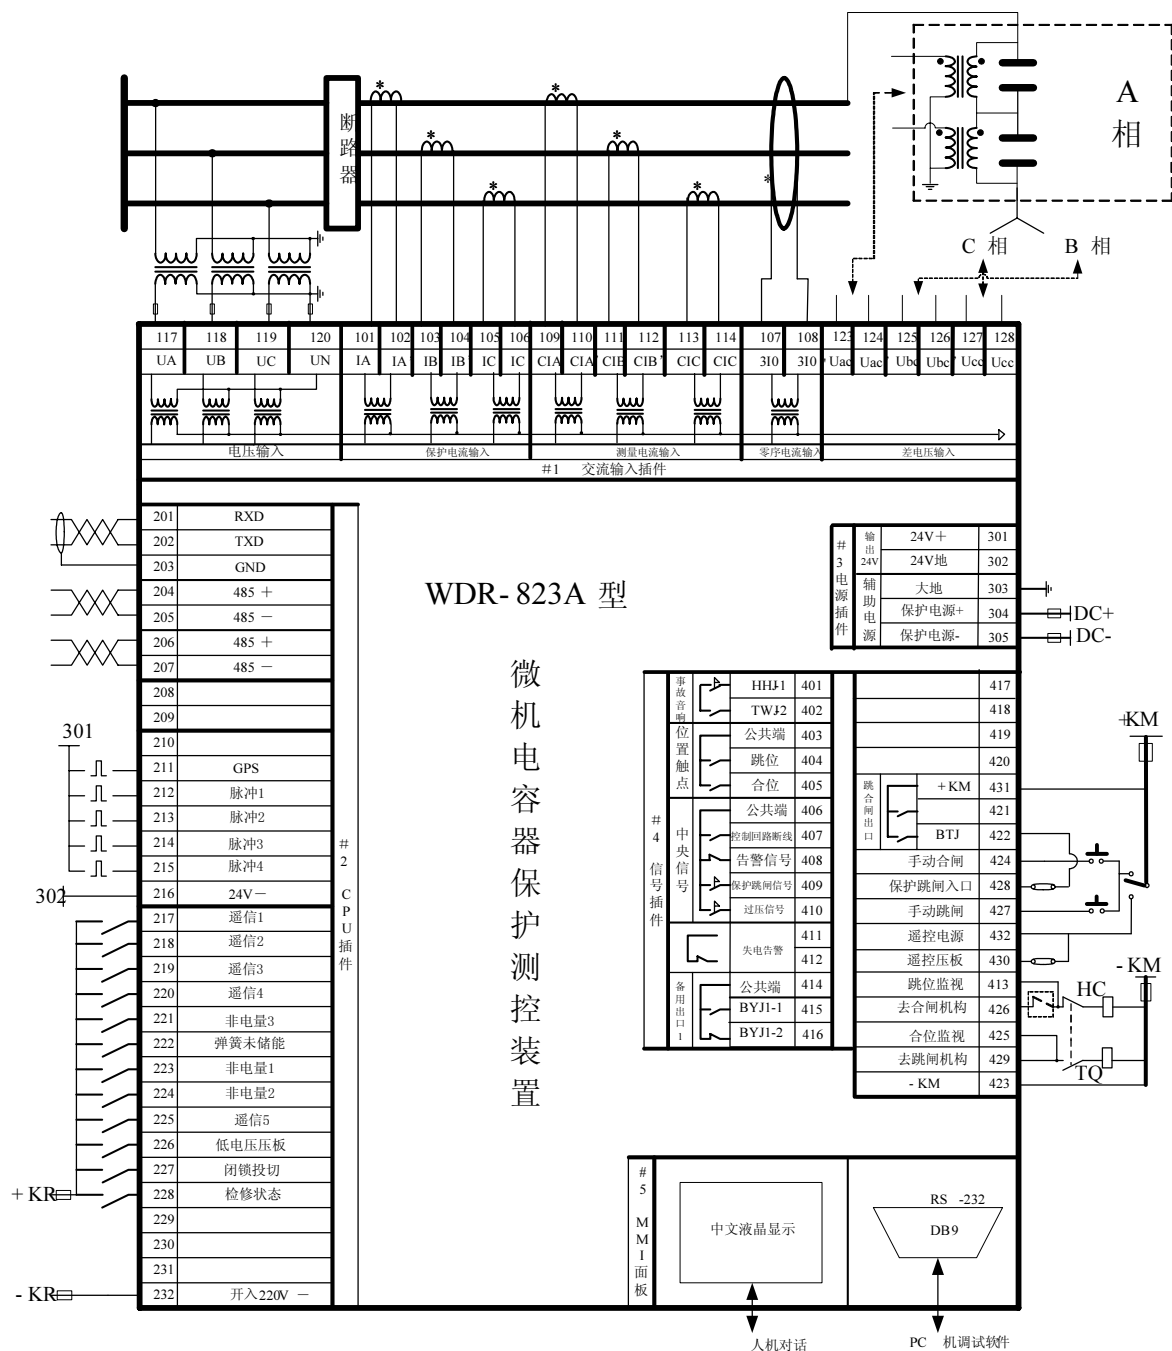

附图 1-C WDR-823A 装置插件功能示意图

12.2. 装置操作回路原理图

WDR-821A, WDR-822A, WDR-823A

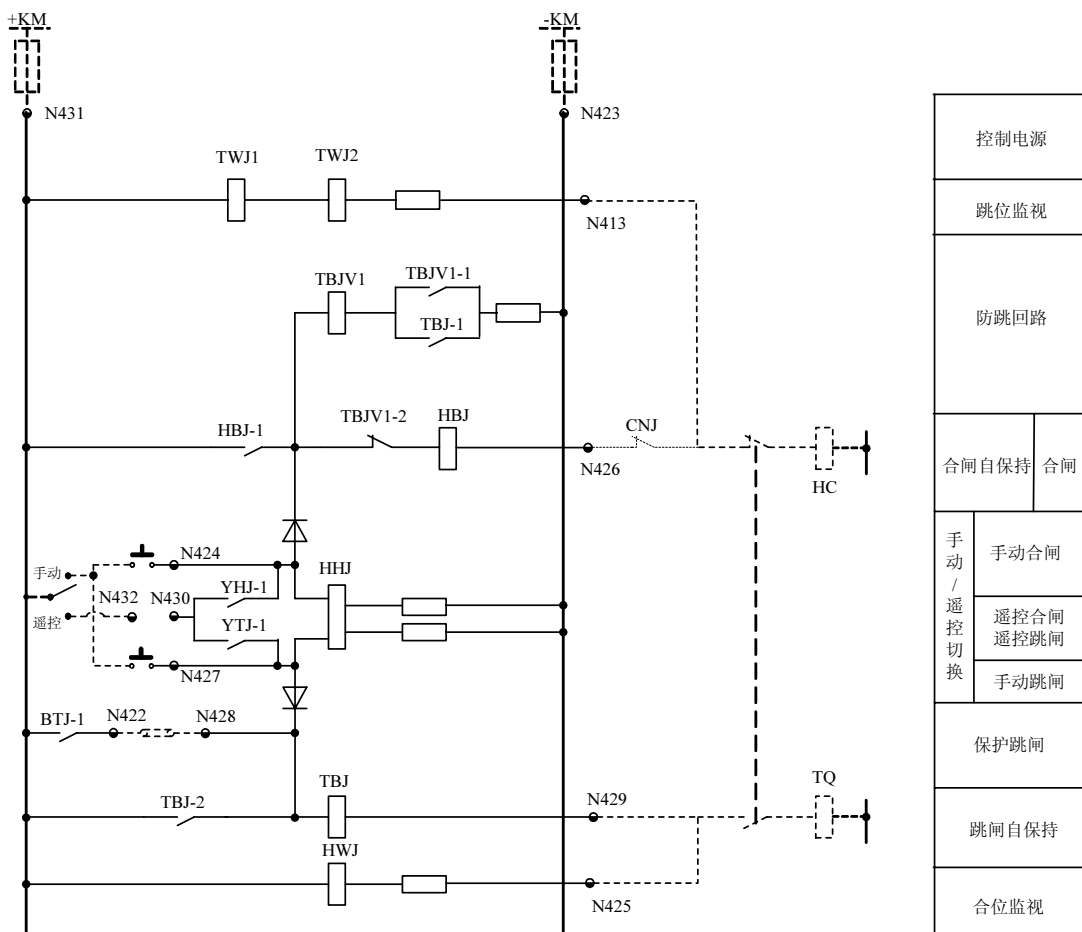

附图 2 装置操作回路原理图